

Installations vejledning

Tempomatic - 479410 / 479411

Produkt:

Tempomatic sensorstyret singel urinal 1/2" på batteri 6 volt Lithium - Type 223.
Max. detektionsafstand 60 cm.
Spredningsvinkel 40°.

Nem installation uden brug af elektriker.

Når en bruger går ind i detektionsfeltet registreres dette først efter 10 sekunder. Urinalventilen har tidsforsinkelse, dvs. at den først skyller, når brugeren har forladt detektionsfeltet.

Vi anbefaler at urinalventilen indstilles i program 3.

Vær opmærksom på at refleksion fra lyskilder, spejle o.l. kan give uønsket aktivering, hvorfor der ved installation skal tages højde herfor.

Kan ikke anvendes i rum med temperatur på under 10°C.

Det anbefales at der installeres filter samt afspærringsventil før armaturet.

Rengøring:


Tåler alle **ikke** slibende rengøringsmidler.

Generelt:

HUSK at gennemskyllke rørene grundigt for urenheder o.l. FØR montering af urinalventilen.

Teknisk råd og vejledning:

Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til vores tekniskeafdeling.

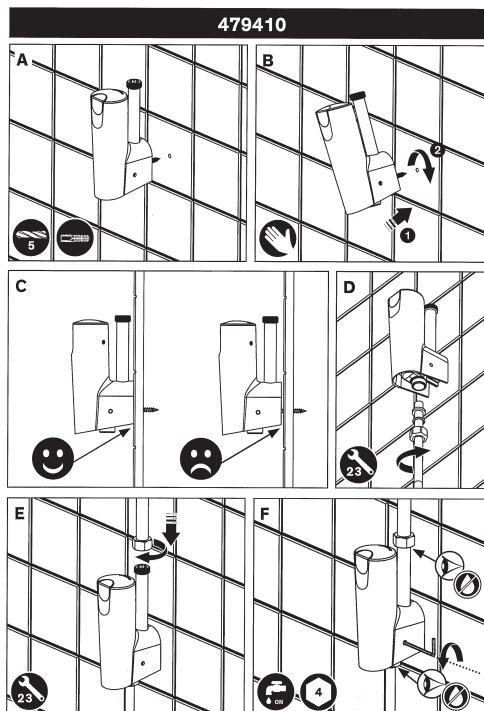

Installation ovenfra:

A + B:

Bor et ø 5 mm hul i væggen og fast gør ventilen med bagskruen.

C:

Sørg for at ventilen er helt plan med væggen.

D:

Tilslut skyllerør til ventilen.

E + F:

Tilslut vandforsyningen til urinalventilen.

Tjek at røret slutter tæt.

Du kan nu åbne for vandet og ventilen er klar til brug.

Installation bagfra:

A + B:

Løsn pinolskruerne på siden og fjern tilslutningsrøret. Pak røret med teflon-tape.

C:


Fastgør røret i koblingsdåsen i væggen med en 10 mm unbrakonøgle.

D + E:

Fastspænd urinalventilen til røret i væggen med de 2 pinolskruer.

Åben for vandforsyningen og tjek at røret slutter tæt.

Ventilen er nu klar til brug.

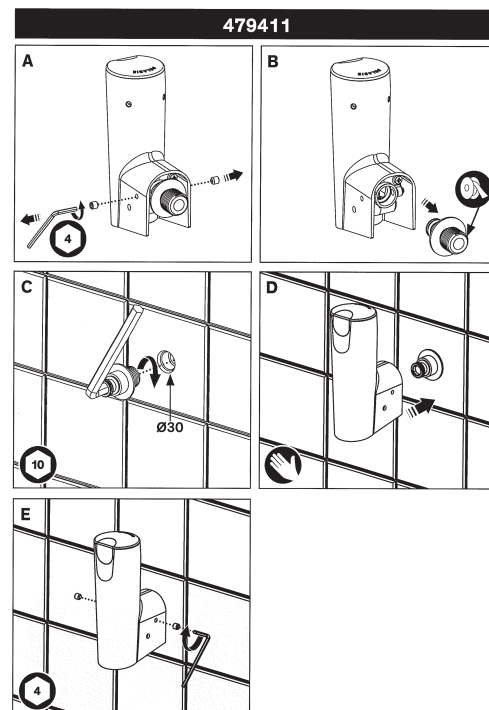

Udskiftning af magnetventil:

Luk for vandtilgangen til armaturet.

Løsn de 2 pinolskruerne på siden af urinalventilen (**Fig. 1**) med en 2,5 mm unbrakonøgle.

Fjern sensoren (**Fig. 4**) og afmonter kablet til magnetventilen.

Magnetventilen kan udtages på følgende måde:

Magnetventil (**Fig. 2 og 3**) demonteres med en rør-topnøgle 13 mm.

Ved synlig tilstopning af filteret i magnetventilen renses dette og herefter kan magnetventilen ofte anvendes påny.

Pas på ikke at spænde ventilen for hårdt ved genmontering da denne ellers kan knække. Vær desuden opmærksom på **ikke** at klemme ledningerne.

Kontroller at magnetventilen slutter tæt.

Herefter genmonteres dæksel/sensor-enheden og der kan nu åbnes for vandet.

Udskiftning af batteri:

Ved lav batteristand vil sensoren blinke i 14 dage.

Løsn de 2 pinolskruerne på siden af urinalventilen (**Fig. 1**) med en 2,5 mm unbrakonøgle.

Sensor-enheden kan herefter udtages (**Fig. 4**).

Skruen på sensor-enheden/batteriholder (**Fig. 5**) skal løsnes og batterierne kan nu udskiftes.

Genmonter sensor-enheden i omvendt rækkefølge og spænd pinolskruerne.

Batteritype: 223 Lithium 6 volt

Bortskaffelse af batteriet må ikke ske i almindeligt affald, men skal ske til genbrugsordning.

Program beskrivelse:

Urinalventilen har 3 programindstillinger - Se (**Fig. 5 + 6**)



T1:

Når brugeren forlader området foretages efterskyl i henhold til programindstillingen. Hvis en ny bruger kommer indenfor 20 sek. skyller systemet igen et **T1** skyl, efter brugeren har forladt detektionsfeltet.

T2:

Hvis der ikke kommer nogen indenfor 20 sek., skyller systemet med et ekstra skyl efter sidste bruger i henhold til den valgte programindstilling.

Automatisk hygiejneskyl hver 24 time efter sidste brug reducerer lugtgener. Dette kan ikke deaktiveres.

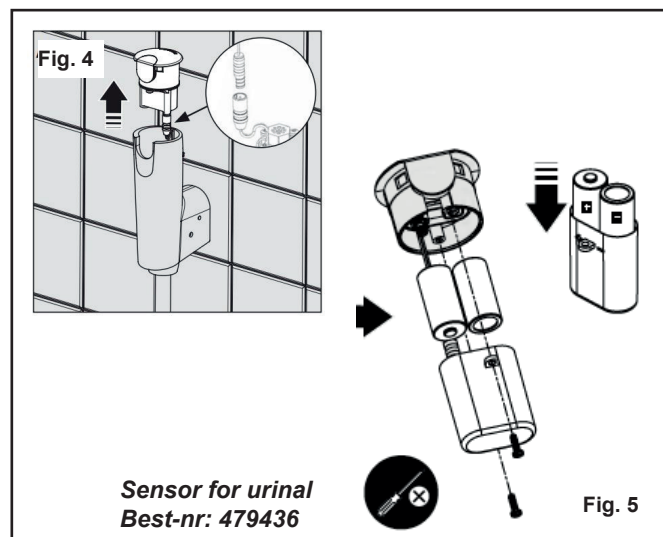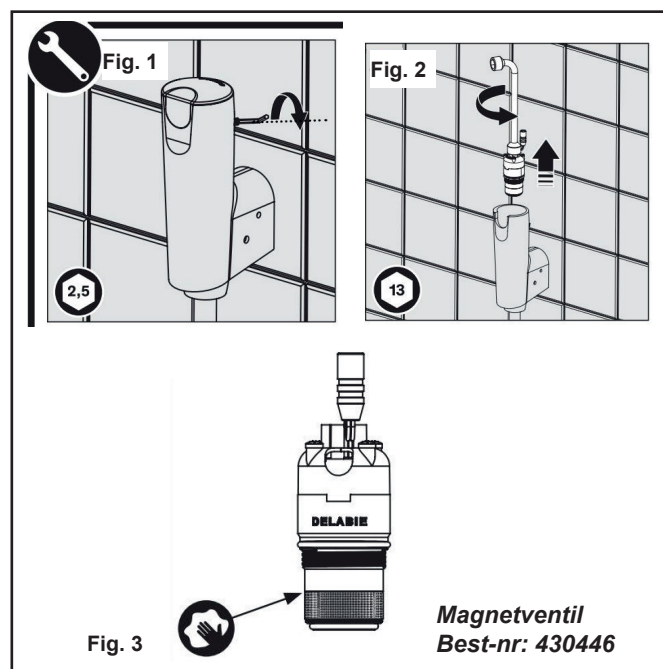

Programmer:

Program 1: T1 = 2 sekunder - T2 = 2 sekunder

Program 2: T1 = 2 sekunder - T2 = 4 sekunder

Program 3: T1 = 3 sekunder - T2 = 8 sekunder

