

Installation & vedligeholdelse

Securitherm 792300 / 792310

Installation:

HUSK - at gennemskylle installationen grundigt for urenheder o.l. **FØR** montering af brusepanelet.

Vi anbefaler, at der monteres afspærrings-ventiler/ snavsfiltere på tilgangssiden.

Montering ovenfra - 792300:

Underkanten af brusepanelet skal minimum være 110 cm over færdigt gulvniveau. Dette vil give en ståhøjde under bruseren på ca. 205 cm.

Montering bagfra - 792 310:

Placering af vandudtag (f.eks koblingsdåse/dåser) anbefales placeret i en højde over færdigt gulv på ca. 165 cm. Dette vil give en ståhøjde under bruseren på ca. 205 cm.

Løsn top og bunddækslet på panelet med en stjerne-skruetrækker for at komme ind til beslaget som du skal fastgøre på væggen.

Fast gør panelet på væggen og genmonter top og bunddækslet. Åben for vandet og kontroller at temperaturen er som ønsket ellers kan denne indstilles på termostaten.

Temperaturen kan indstilles på termostaten nederst på panelet. Termostaten er forudindstillet til 38°C, men kan reguleres mellem 36-41°C.


Termostaten har anti-skoldingsfunktion - Det vil sige at den lukker omgående for varmtvandsforsyningen, hvis koldt vandsforsyningen svigter.

DETTE KRÆVER DOG MINIMUM 15°C FORSKEL MELLEML DET VARME OG DET BLANDEDE VAND.

Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må ikke overstige 1 bar.

Rengøring:

Brusepanelet må kun rengøres med sæbevand. Der må ikke anvendes ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller andre kemikalier.

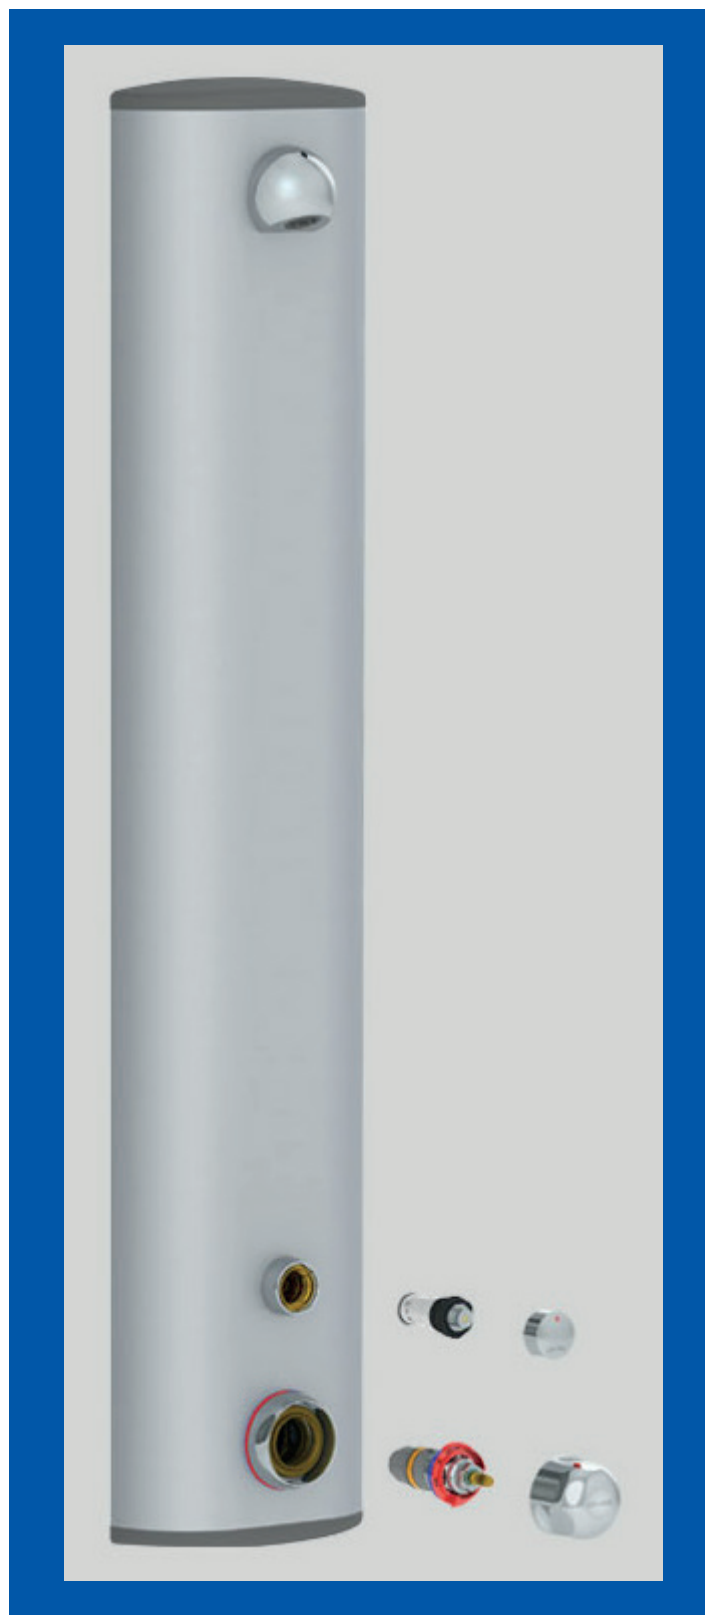


Securitherm termostat generelt:

Udskiftning af ventil-indsats 743792:

1. Luk for vandtilførsel til brusepanelet.
2. Demonter håndtaget med en 2,5 mm unbracho.
3. Skru indsatsen løs med en svensk nøgle.
3. Tag hele indsatsen ud af ventilhuset.
4. Tjek at ventilhuset er rent og pænt indvendigt.
5. Rens/rengør ventil indsatsen eller udskift denne.
6. Genmonter i omvendt rækkefølge.

De indbyggede kontraventiler/filtre i termostats vandtilgangene er absolut nødvendige og må **IKKE** fjernes.

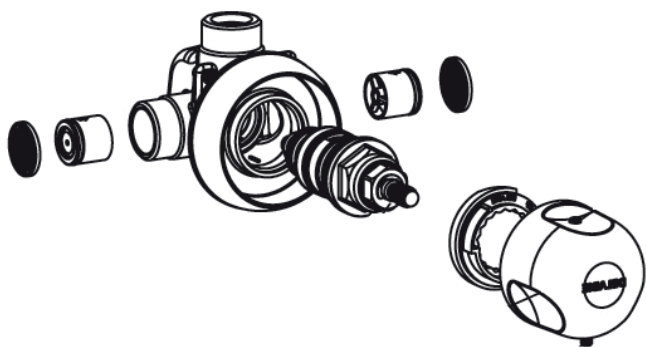

Drift og vedligeholdelse termostat:

Det tilrådes at rense og genindstille termostaten min. 2 gang årligt, og på installationer med meget kalk og urenheder i vandet tilrådes det hver 2 måned.

Vigtigt - Test at skoldningssikringen fungerer:

Luk for koldtvandsforsyningen, og tjek at varmtvandsforsyningen stopper efter max. 5 sekunder.

Fejlfinding:

Hvis termostaten ikke blander korrekt:

Tjek differenstrykket mellem koldt og varmt vand.

Tjek at der ikke er urenheder i filtre og kontraventiler.

Demonter termostatindsats, rengør eller udskift denne.

Indsats - Best nr.: 743792

Temposoft ventil generelt:

Udskiftning af ventil-indsats 743743:

1. Luk for vandtilførsel til brusepanelet.
2. Demonter håndtaget med en 2,5 mm unbracho.
3. Skru indsatsen løs med en svensk nøgle.
3. Tag hele indsatsen ud af ventilhuset.
4. Tjek at ventilhuset er rent og pænt indvendigt.
5. Rens/rengør ventil indsatsen eller udskift denne.
6. Genmonter i omvendt rækkefølge.

Service:

Såfremt ventilen **IKKE** lukker korrekt:

Kalibreringsrillen i foringen skal være ren og fri for urenheder/snavs.

Læberingen på stemplet skal rengøres og må **IKKE** smøres med hanefedt. Rengør gerne disse dele i varmt sæbevand og skyl efter med koldt vand.

Desuden skal toppen af indsatsen også tjekkes for urenheder. Tjek den lille o-ring ved messingskruen som kommer til syne ved at presse toppen ned.

Det kan være nødvendigt at løsne skruen for at rense o-ringen. Denne må gerne smøres med hane-fedt. Genmonter indsatsen.

Vandmængdeindstilling:

Regulering af vandmængden:

Foretages ved at fjerne O-ringen i bunden af ventil-indsatsen, og herefter kan index-ringen tages af selve ventilindsatsen og flyttes.

Vandmængderegulering

- Placering i **pos. 3** - 6 liter pr. minut ved 3 bar.
- Placering i **pos. 5** - 3 liter pr. minut ved 3 bar.

Ved lavt vandtryk kan indexringen sættes i **pos. 1** eller **2**, og ved et højt vandtryk i **pos. 6**.