

Installation og vedligeholdelse

Tempomix V2 bl.batteri til brus

Vejledning - Tempomix

Generelt:

Brusebatteriet betjenes ved et let tryk på trykknappen og lukker automatisk igen efter ca. 30 sekunder.

Armaturet er fra fabrikken indstillet til ca. 9 liter pr. minut ved 3 bars tryk.

Vandmængden kan justeres fra 9 - 12 liter pr. minut.

Temperaturen reguleres direkte på håndgrebet.

Montering / ibrugtagning:

Husk at gennemskylle rørsystemet grundigt inden armaturet monteres.

Afspærringsventiler / filtre bør altid monteres.

Der bør på hovedvandforsyningen installeres et centralfilter med henblik på at beskytte hele installationen mod skidt og snavs f.eks. CMA Quick Clean filter vvs-nr: 39 8967.xxx.

Tempomix brusebatteri har indbyggede kontraventiler i vandtilgangene disse er nødvendige for at modvirke overløb. Der medleveres 2 stk filtersier, som skal monteres med henblik på at beskytte kontraventilerne samt armaturet.

Vinkelforskruninger kan tilkøbes brusebatteriet så det passer med almindelig centerafstand på 150 mm. VVS-nr: 723059.424 - **Best.nr: 836020**

Tryk:

Dynamisk drifttryk: 1-5 bar


Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det varme vand ikke er højere end 55°C.

Rengøring:

Armaturet må kun rengøres med sæbevand.

Der må **ikke** anvendes ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller andre kemikalier.

Skyl altid efter med rent vand.

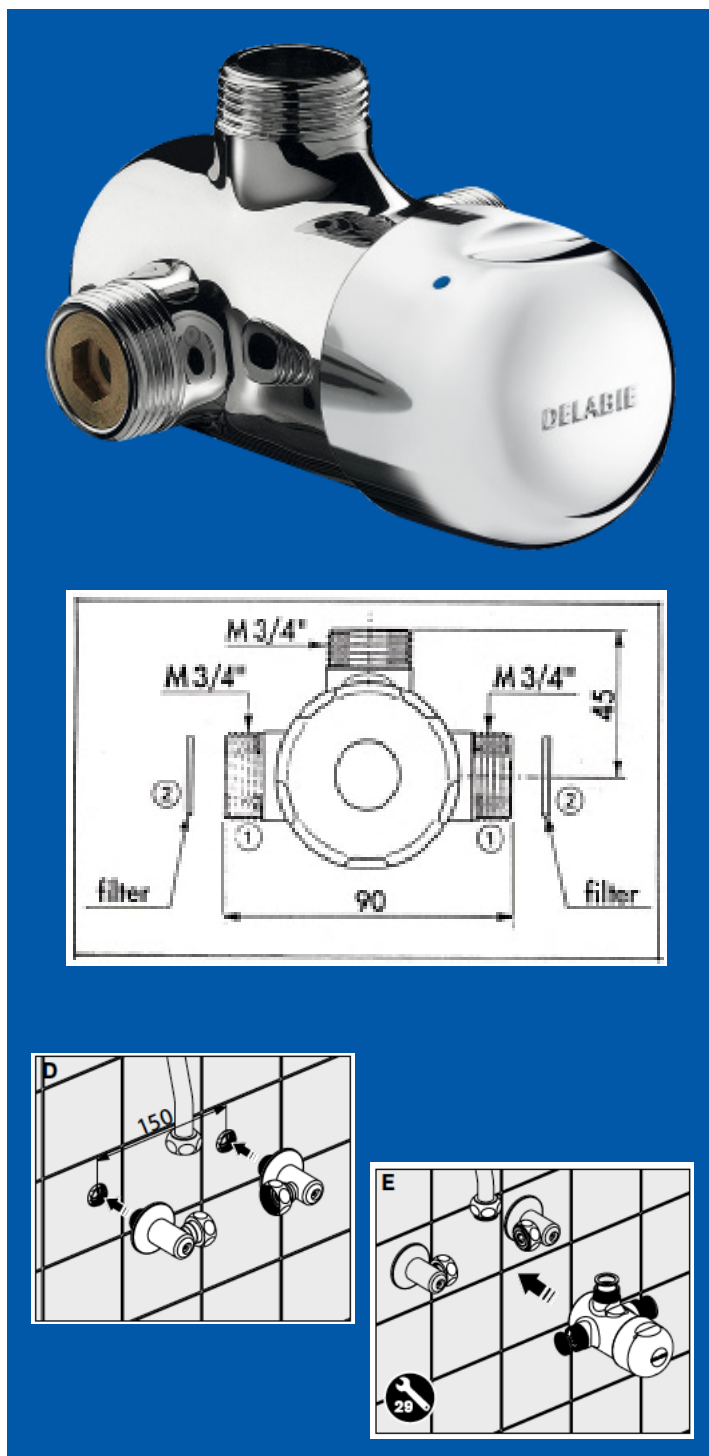

CMA
ARMATUR

Installation og vedligeholdelse Tempomix V2

Indstilling af vandmængden:

Har du et lavt vandtryk eller kommer der ikke meget vand ud af armaturet, kan du med fordel øge vandgennemstrømningen i armaturet. Dette foregår via et patenteret reguleringssystem, der gør det muligt, at justere vandmængden uden at lukke for vandet.

Gør følgende:



Fjern temperaturgrebet ved at løsne pinolskruen med en 2,5 mm unbrachonøgle. **(tegn F)**

Med en 3 mm unbrachonøgle, kan en mængde-reguleringskrue inde i ventilen strammes eller løsnes for at indstille den ønskede vandmængde. **(tegn G)**

Drej med uret for at mindske vandmængden og mod uret for at øge vandmængden.

Herefter genmonteres temperaturgrebet.

Reguleringsfunktionen er **IKKE** en afpæringsventil.

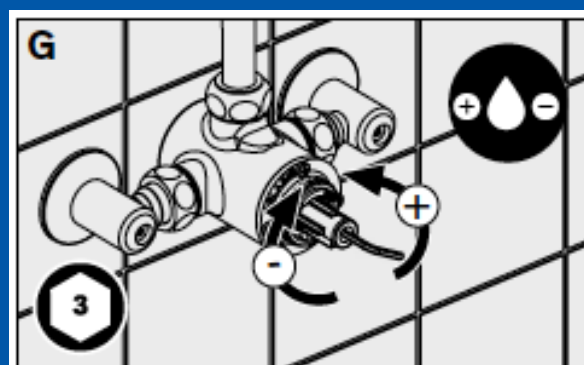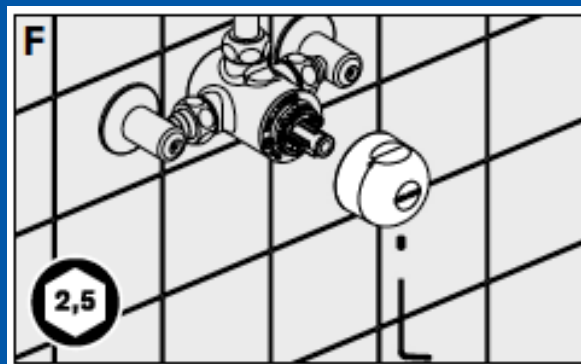

Maximering af varmtvandstemperatur:

Armaturet bliver fra fabrikken leveret med en temperatursikringsring, som begrænser iblandningen af varmt vand. Denne indstilling kan ændres, hvis det ønskes.



Gør følgende:

Fjern temperaturgrebet ved at løsne pinolskruen med en 2,5 mm unbrachonøgle. **(tegn F)**

Temperatursikringsringen må IKKE fjernes.

Flyt i stedet for temperatursikringsringen **MOD** uret for mere varmt vand, og **MED** uret for mindre varmt vand. **(tegn H)**

Herefter genmonteres temperaturgrebet.

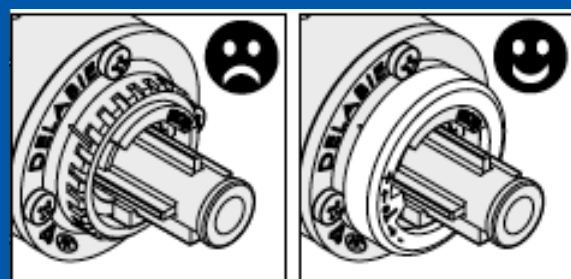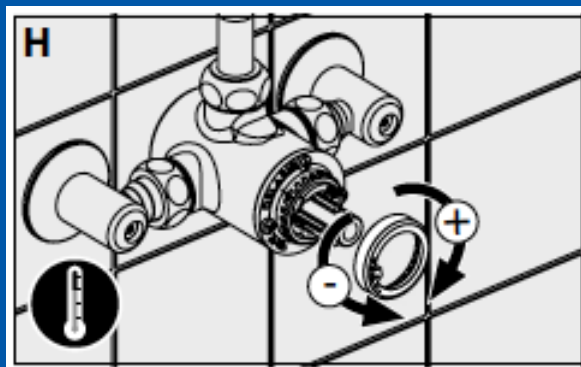

Installation & vedligeholdelse Tempomix V2

Drift og vedligeholdelse:

Ved intensiv brug af armaturet kan det tilrådes at rense og kontrollere ventilmekanismen f.eks. halvårligt. Foring samt læberingspakningen på stemplet bør affedtes og renses.

Brug ALDRIG FEDTSTOF på læberingspakningen og foringen - Dette vil ødelægge ventilmekanismens tidsfunktion.

Fejlfinding:

Ventilen løber i for kort tid:

Læberingspakning, foring og kalibreringsrillen renses eller udskiftes med ny indsats best. nr. **743789**.

Rengør ventilindsatsen i varmt sæbevand og skyl efter med rent vand. Smør diverse o-ringe med hane-fedt (**ikke læberingen**) og genmonter.

Ventilen lukker ikke eller drypper:

Pakningen tætnes ikke korrekt. O-ring på stemplets overside tjekkes for urenheder eller udskiftes.

Tjek at læberingspakningen er intakt.

(denne må ikke smøres med hane-fedt)

Tjek indsatsens øvrige o-ringe for urenheder.

(disse må gerne smøres med hane-fedt)

Rengør ventilindsatsen i varmt sæbevand og skyl efter med rent vand. Smør diverse o-ringe med hane-fedt (**ikke læberingen**) og genmonter.

Udskiftning af indsats - 743789:

Luk for vandtilgange (koldt og varmt) og demonter temperaturgrebet.

Løsn de 3 skruer, som fastholder indsatsen. Herefter kan indsatsen trækkes ud af ventilhuset. Brug ikke vold. Såfremt ventilmekanismen sidder fuldstændig fast, kan vandtryk på armaturet bruges til at presse mekanismen ud af ventilhuset.

Udskift eller rens herefter indsatsen for snavs og urenheder. Sørg altid for, at holde den lodrette kalibreringsrille i plastforingen ren og undlad smøring af denne.

