


# Installation og vedligeholdelse

## Tempostop for væg-gennemføring

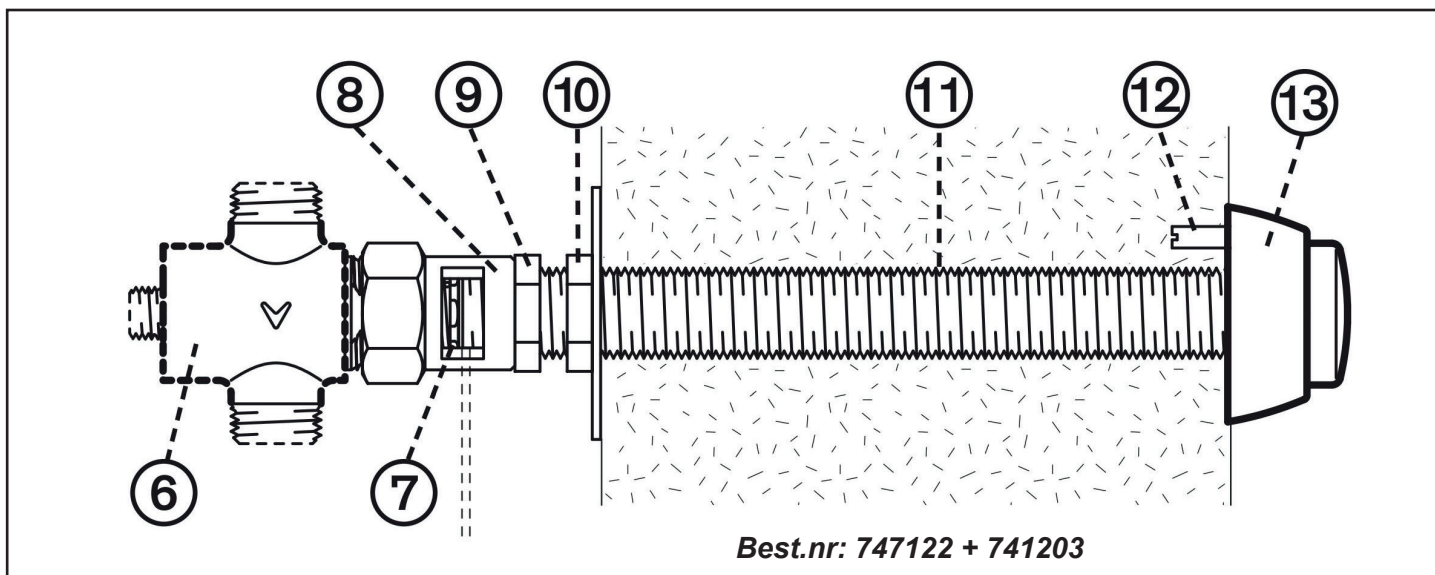

### Inden installation af Tempostop ventilen:

Det er vigtigt at gennemskylle rørledningerne grundigt med henblik på at undgå urenheder og lignende.

For at sikre let og minimal vedligeholdelse bør der altid monteres tilgængelige afspærringsventiler og filtre foran ventilen. Der kan f.eks. anvendes CMA Quick Clean vand-filter med udslamningshane og indsats i rustfrit stål.



Vi anbefaler at ventilen (6) monteres med unioner/ forskruninger for at sikre let demontering ved service.

### Installation:

Bor et hul i væggen så gevindrøret (11) kan monteres igennem væggen. Bor et hul til låsetappen (12) for at sikre fastgørelse. Spænd kontramøtrikken (10) op mod rosetten på den indvendige side af væggen.

Nu skal du tilpasse gevindrøret til vægtykkelsen:

Indstil kontramøtrikken (9) i den ønskede position og spænd nu messingbøsningen (8) op mod kontra-møtrikken (9).

Det er meget vigtigt at der er plads til at løsne messingbøsningen (8) så ventilhuset (6) kan frigøres og indsatsen kan herefter serviceres.

Sørg for at der er et lille mellemrum på ca. 1 mm i hullet (7) så den indvendige fiberstang ikke presser på ventilindsatsen.

Ventilen starter først skylletiden når trykknappen (13) slippes. Herefter vil ventilen skylle i ca. 15 sekunder.

### Vigtigt:

Ønskes væggennemføring i andre mål kan der tilkøbes en fiberstang TPVC714 (475 mm) hos CMA Armatur. Gevindrør og muffe kan skaffes via den lokale vvs-grossist.

Gevindrør / fiberstang tilpasses i ønsket længde og herefter følges ovenstående vejledning.

# Vejledning - Tempostop for væggennemføring

## Udskiftning af ventil-indsats:

1. Luk for vandtilførsel til Tempostop ventilen.
2. Demonter messingbøsningen så indsatsen frigøres.
3. Skru ventilen løs fra rørinstallationen.
4. Indsatsen demonteres herefter fra ventilhuset (se fig 2)
5. Rens og rengør ventil indsatsen eller udskift denne.
6. Tjek at ventilhuset er rent og pænt indvendigt.
7. Genmonter i omvendt rækkefølge.

### 8. **VIGTIGT:**

*Spænd ikke gevindrøret for dybt ind i messingbøsningen.*

*Sker dette vil ventilen løbe konstant.*

## Drift og service:

En kollektiv installation skal kunne repareres hurtigt. Vi anbefaler derfor, at man har et par komplette indsats på lager med henblik på, at man hurtigt kan skifte ventil-indsatsen og få anlægget til at køre på ny.

Såfremt ventilen **IKKE** lukker korrekt kontroller følgende:

Kalibreringsrillen i foringen (se fig. 3) skal være ren og fri for urenheder/snæv. Læberingen på stemplet skal rengøres og må **IKKE** smøres med hanefedt. Tjek o-rings tætningen ikke har små urenheder og rens evt. denne. Må gerne smøres med hanefedt.

Rengør gerne disse dele i varmt sæbevand og skyl efter med koldt vand.



Genmonterer indsatsen.

## Vandmængdeindstilling:

Regulering af vandmængden:

Foretages ved at stikke den lange ende af en unbrachonøgle 3 mm ind i bunden af ventilindsatsen, og herefter kan indsatsen reguleres mod uret for mere vand og med uret for mindre vand.

Vi anbefaler at ventilindsatsen ikke stilles i yderste position.

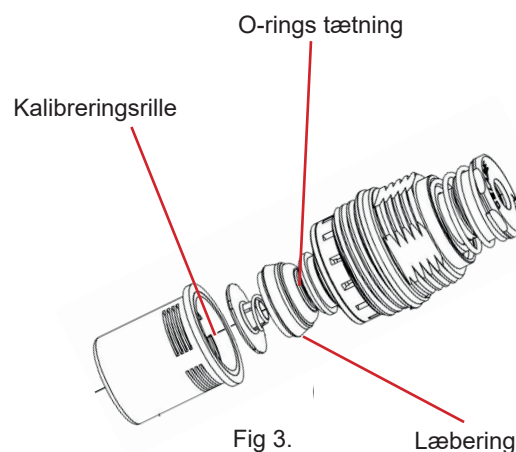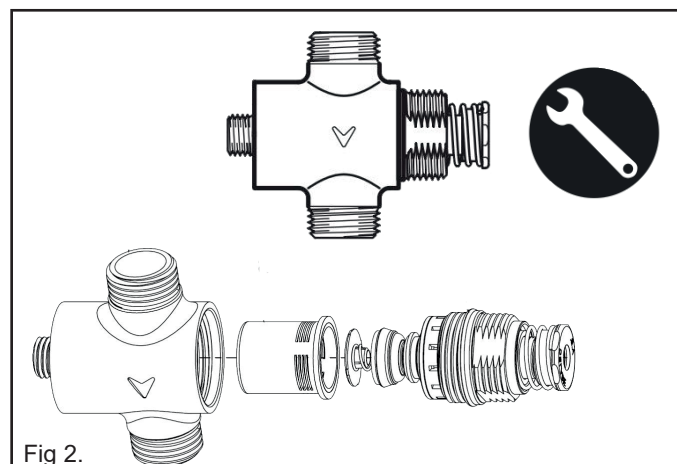

**Indsats 743215 AB - Skylletid ca. 15 sekunder**

