

Installationsvejledning

Tempo-mix 3 til bruser

Generelt:

Armaturet betjenes ved et let tryk på håndgrebet og lukker automatisk igen efter ca. 30 sekunder. Temperatur regulering direkte på grebet. Armaturet har indbyggede kontraventiler.

Armaturet er fra fabrikken indstillet til ca. 6 liter pr. minut ved 3 bars afgangstryk. Kan justeres.

Dynamisk drifttryk: 1-5 bar.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det varme vand ikke er højere end 50-55°C.

Montering / ibrugtagning:

Husk at gennemskylle rørsystemet grundigt inden armaturet monteres.

Der bør på hovedledningen installeres et central-filter med henblik på at beskytte hele installationen mod skidt og snavs f.eks. CMA Quick Clean filter VVS-nr: 39 8967.xxx, samt afspærringsventiler.

Armaturet tilsluttes vandforsyningen via de medfølgende forskruninger og de 2 filtersier monteres. (A).

For aktivering første gang, trykkes et par gange på håndgrebet, for at stabilisere vandflowet.

Indstilling af skylletiden:


Skylletiden er fra fabrikken indstillet til ca. 30 sek. Dette kan justeres fra ca. 20 - 30 sekunder.

Gør følgende:

Fjern håndgrebet ved at løsne pinolskruen (B) med en 2,5 mm unbrachonøgle.

Justere skylletiden på skruen (C) ved hjælp af en 2,5 mm unbrachonøgle.

Drej MOD uret for at få længere skylletid, og MED uret for at mindske skylletiden.

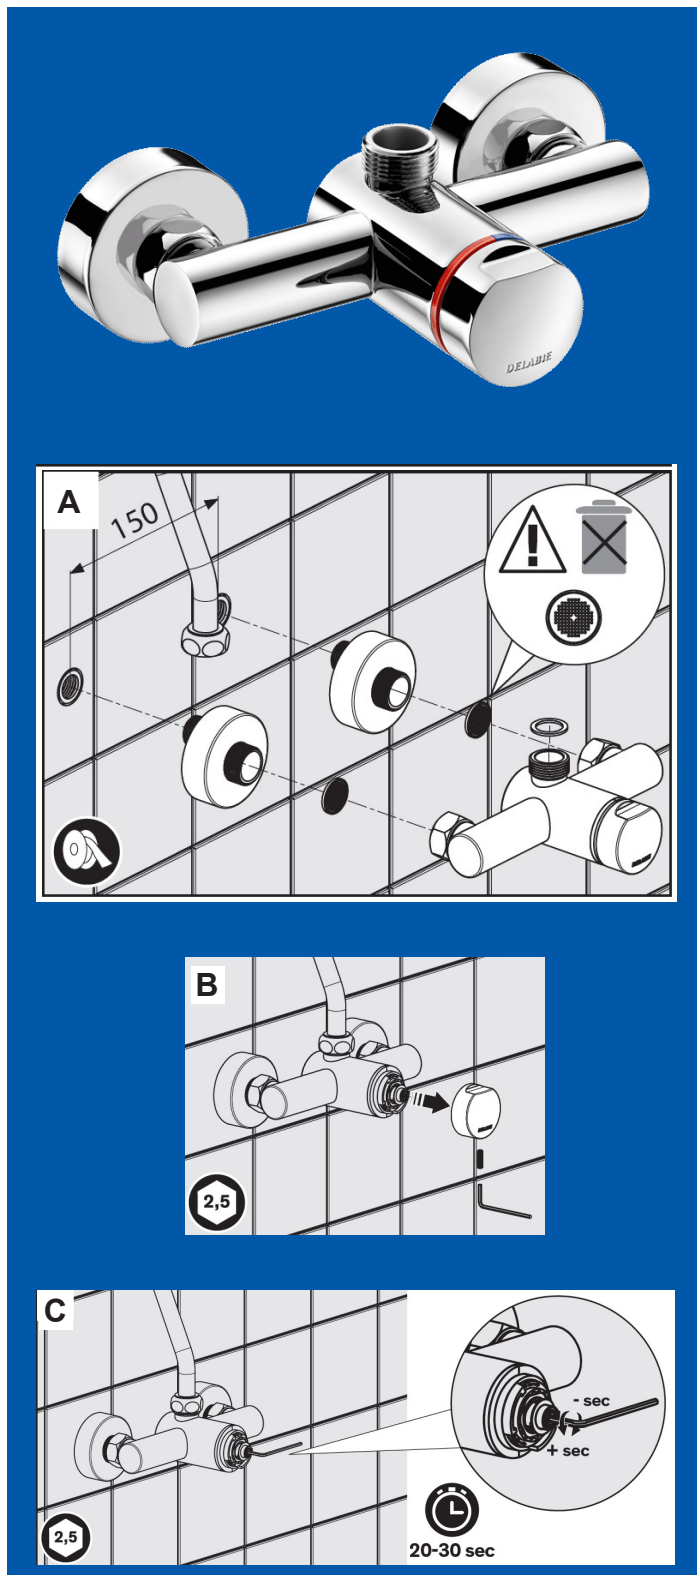

Installation & vedligeholdelse Tempomix 3

Indstilling af vandmængden:

Har du et lavt vandtryk eller kommer der ikke meget vand ud af armaturet kan du med fordel øge vandgennemstrømningen i armaturet ved at flytte index-ringen i forskellige positioner.

Gør følgende:

Luk for vandtilgangen til armaturet.

Fjern håndgrebet ved at løsne pinolskruen med en 2,5 mm unbrachonøgle.(D)

Demonter indsatsen ved hjælp af en svensknøgle og drej den 2 omgange.(E)

Indsatsen kan nu udtages af armaturet.

For at flytte index-ringen (2) skal o-ringen (1) flyttes lidt op ad indsatsen og index-ringen (2) kan nu flyttes mod VENSTRE for at få MERE vand gennem armaturet og mod HØJRE for at få MINDRE vand.

Indstilling af Temperatursikringsring:

Armaturet bliver fra fabrikken leveret med en temperatursikringsring som begrænser iblandingen af varmt vand. Denne indstilling kan ændres hvis det ønskes.

Gør følgende:

Fjern trykknappen ved at løsne pinolskruen med en 2,5 mm unbrachonøgle.(D)



Flyt temperatursikringsringen MOD uret for mere varmt vand, og MED uret for mindre varmt vand.(G)

Rengøring:

Armaturet må kun rengøres med sæbevand.



Der må **ikke** anvendes ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller andre kemikalier. Skyl altid efter med rent vand.

Skylletiden kan justeres mellem 20 - 30 sekunder.

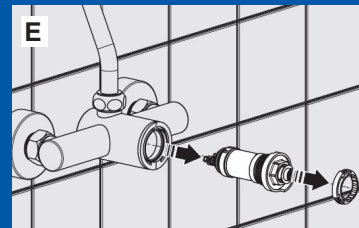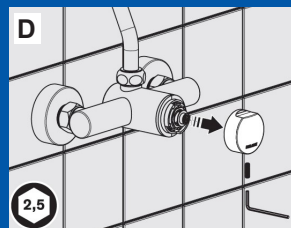

Vandmængden er fra fabrikken indstillet til 6 liter pr. minut ved 3 bar.

Vandmængden kan justeres fra 6 - 12 liter pr. minut.

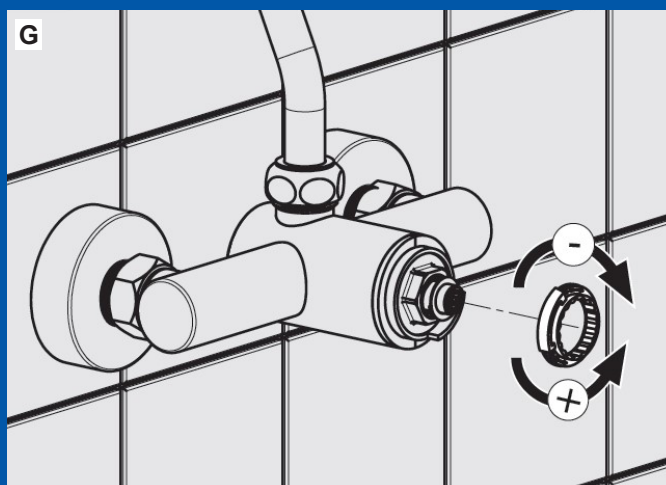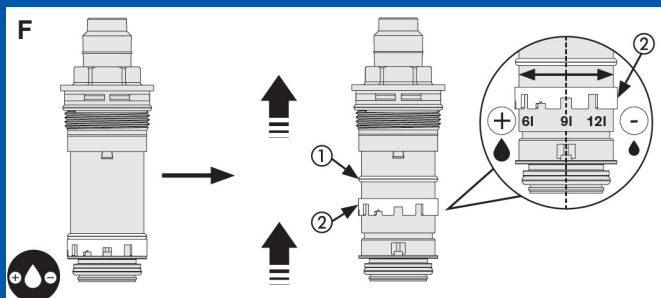

Service af ventilindsats:

Ved intensiv brug af armaturet kan det tilrådes at rense og kontrollere ventilmekanismen, f.eks. halv-årligt. Foring (16) samt læberingspakningen (18) på stemplet bør affedtes og renses.

Smør **ALDRIG** læberingspakningen (18) på stemplet der glider i plastforingen (16) med fedtstof.

Sørg altid for, at holde den lodrette kalibreringsrille (17) i plastforingen ren, og undlad smørring af denne.

Tjek også at der ikke sidder nogle urenheder på o-ringene (19).

Fejlfinding:

Ventilen løber i for kort tid:


Læberingspakning (18), foring (16) og kalibreringsrillen (17) renses og/eller udskiftes.
Indsats best. nr. **743 799**.

Ventilen lukker ikke eller drypper:

Tjek at læberingspakningen (18) er intakt.
(denne må ikke smøres med hanefedt)

Tjek indsatsens o-ringe (19) for urenheder.
(disse må gerne smøres med hanefedt)

Rengør ventilindsatsen i varmt sæbevand og smør diverse o-ringe (19) med hanefedt.

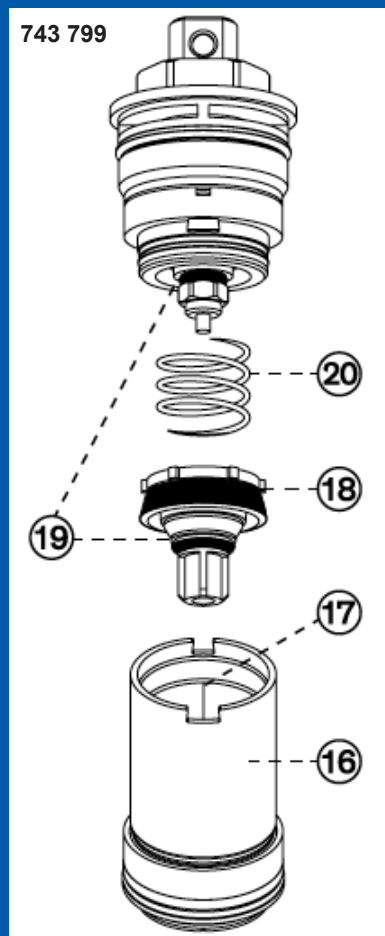

Service af armatur:

Det er vigtigt at kontraventilerne i armaturet tjekkes regelmæssigt for urenheder og kalkaflejringer. Disse renses efter behov eller erstattes med nye.

Luk for vandtilgangen til armaturet.

Demonter armaturet og i omløberen på armaturet kan du nu demonter kontraventilen ved hjælp af en 10 mm unbrachonøgle.

Kontraventilen tjekkes og renses.
Ved behov kan denne udskiftes til ny.
Kontraventil best. nr. **900015**.

