


## Securitherm termostat generelt:

### Udskiftning af ventil-indsats 743792:

1. Luk for vandtilførsel til brusepanelet.
2. Demonter håndtaget med en 2,5 mm unbracho.
3. Skru indsatsen løs med en svensknøgle.
3. Tag hele indsatsen ud af ventilhuset.
4. Tjek at ventilhuset er rent og pænt indvendigt.
5. Rens/rengør ventil indsatsen eller udskift denne.
6. Genmonter i omvendt rækkefølge.

De indbyggede kontraventiler/filtre i termostatsens vandtilgange er absolut nødvendige og må **IKKE** fjernes.

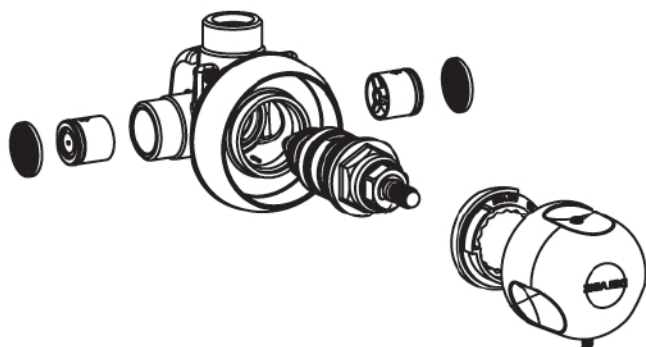

## Drift og vedligeholdelse termostat:

Det tilrådes at rense og genindstille termostaten min. 2 gang årligt, og på installationer med meget kalk og urenheder i vandet tilrådes det hver 2 måned.

### **Vigtigt - Test at skoldningssikringen fungerer:**

Luk for koldtvandsforsyningen, og tjek at varmtvandsforsyningen stopper efter max. 5 sekunder.

### **Fejlfinding:**

**Hvis termostaten ikke blander korrekt:**

Tjek differenstrykket mellem koldt og varmt vand.

Tjek at der ikke er urenheder i filtre og kontraventiler.

Demonter termostatindsats, rengør eller udskift denne.

**Indsats - Best nr.: 743792**

## Temposoft ventil generelt:

### Udskiftning af ventil-indsats 743743:

1. Luk for vandtilførsel til brusepanelet.
2. Demonter håndtaget med en 2,5 mm unbracho.
3. Skru indsatsen løs med en svensknøgle.
3. Tag hele indsatsen ud af ventilhuset.
4. Tjek at ventilhuset er rent og pænt indvendigt.
5. Rens/rengør ventil indsatsen eller udskift denne.
6. Genmonter i omvendt rækkefølge.

## Service:

### **Såfremt ventilen IKKE lukker korrekt:**

Kalibreringsrillen i foringen skal være ren og fri for urenheder/snavs.

Læberingen på stemplet skal rengøres og må **IKKE** smøres med hanefedt. Rengør gerne disse dele i varmt sæbevand og skyl efter med koldt vand.

Desuden skal toppen af indsatsen også tjekkes for urenheder. Tjek den lille o-ring ved messingskruen som kommer til syne ved at presse toppen ned.

Det kan være nødvendigt at løsne skruen for at rense o-ringen. Denne må gerne smøres med hanefedt. Genmonterer indsatsen.

## Vandmængdeindstilling:

### **Regulering af vandmængden:**

Foretages ved at fjerne O-ringen i bunden af ventil-indsatsen, og herefter kan index-ringen tages af selve ventilindsatsen og flyttes.

### **Vandmængderegulering**

- Placering i **pos. 3** - 6 liter pr. minut ved 3 bar.
- Placering i **pos. 5** - 3 liter pr. minut ved 3 bar.

Ved lavt vandtryk kan indexringen sættes i **pos. 1** eller **2**, og ved et højt vandtryk i **pos. 6**.