

Installations vejledning

Tempomatic - 479414

Produkt:

Tempomatic sensorstyret singel urinal 1/2" på batteri 6 volt Lithium - Type 223. Max. detektionsafstand 60 cm. Spredningsvinkel 40°.

Nem installation uden brug af elektriker.

Når en bruger går ind i detektionsfeltet registreres dette først efter 10 sekunder. Urinalventilen har tidsforsinkelse, dvs. at den først skyller, når brugeren har forladt detektionsfeltet.

Vi anbefaler at urinalventilen indstilles i program 3.

Vær opmærksom på at refleksion fra lyskilder, spejle o.l. kan give uønsket aktivering, hvorfor der ved installation skal tages højde herfor.

Kan ikke anvendes i rum med temperatur på under 10°C.

Det anbefales at der installeres filter samt afspærringsventil før armaturet.

Rengøring:

Tåler alle **ikke** slibende rengøringsmidler.

Generelt:






HUSK at gennemskylle rørene grundigt for urenheder o.l. FØR montering af urinalventilen.

Teknisk råd og vejledning:

Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til vores tekniskeafdeling.

Installation af Delta rustfri urinal:

479414

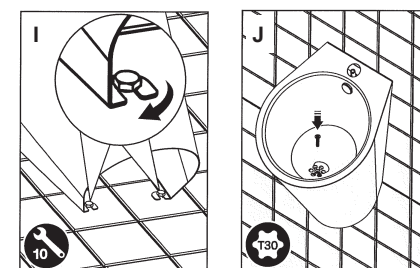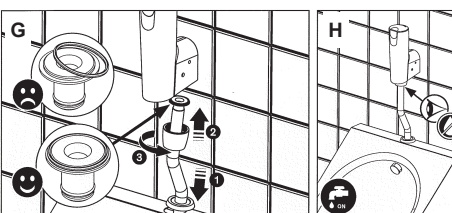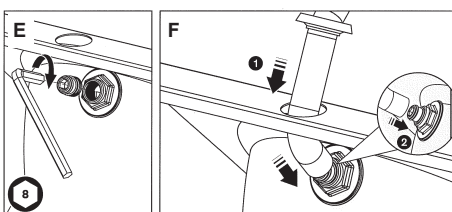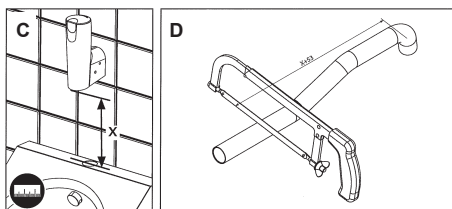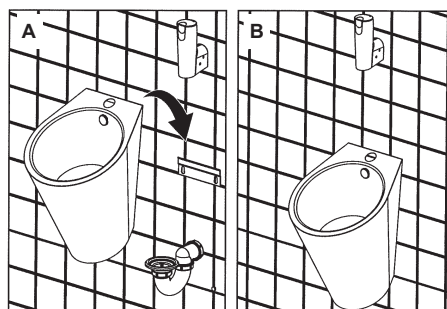

A + B:

Fast gør beslaget fra Delta urinalen på væggen i den ønskede højde. Hægt Delta urinalen på vægbeslaget.

C + D:

Udmål afstanden mellem urinalen og armaturet. Afkort røret i den ønskede længde.

E:

Fast spænd den lille overgang i gevindet på Delta urinalen med en 8 mm unbrakonøgle.

F:

Monter manchetten på skyllerøret. Smør o-ringen på overgangen og skub forsigtigt skyllerøret ned over denne.

G:

Løsn omløberen på urinalventilen og smør o-ringene. Tjek at o-ringen sidder rigtigt.

H:

Skub forsigtigt skyllerøret ind over tilgangsstykket på ventilen og spænd omløberen. Sæt manchetten fast i den rustfrie Delta urinal.

I:

Fast spænd Delta urinalen i bunden med 2 bolte. Anvend en 10 mm fastnøgle.

J:

Monter skruen ned i midten af afløbet med en talk 30 for fastgørelse af afløbet.

Tilslut vand til ventilen.



TEMPOMATIC URINALVENTIL - DRIFT & VEDLIGEHOLDELSE

Udskiftning af magnetventil:

Luk for vandtilgangen til armaturet.

Løsn de 2 pinolskruerne på siden af urinalventilen (**Fig. 1**) med en 2,5 mm unbrakonøgle.

Fjern sensoren (**Fig. 4**) og afmonter kablet til magnetventilen.

Magnetventilen kan udtages på følgende måde:

Magnetventil (**Fig. 2 og 3**) demonteres med en rør-topnøgle 13 mm.

Ved synlig tilstopning af filteret i magnetventilen renses dette og herefter kan magnetventilen ofte anvendes påny.

Pas på ikke at spænde ventilen for hårdt ved genmontering da denne ellers kan knække. Vær desuden opmærksom på **ikke** at klemme ledningerne.

Kontroller at magnetventilen slutter tæt.

Herefter genmonteres dæksel/sensor-enheden og der kan nu åbnes for vandet.

Udskiftning af batteri:

Ved lav batteristand vil sensoren blinke i 14 dage.

Løsn de 2 pinolskruerne på siden af urinalventilen (**Fig. 1**) med en 2,5 mm unbrakonøgle.

Sensor-enheden kan herefter udtages (**Fig. 4**).

Skruen på sensor-enheden/batteriholder (**Fig. 5**) skal løsnes og batterierne kan nu udskiftes.

Genmonter sensor-enheden i omvendt rækkefølge og spænd pinolskruerne.

Batteritype: 223 Lithium 6 volt

Bortskaffelse af batteriet må ikke ske i almindeligt affald, men skal ske til genbrugsordning.

Program beskrivelse:

Urinalventilen har 3 programindstillinger - Se (**Fig. 5 + 6**)



T1:

Når brugeren forlader området foretages efterskyl i henhold til programindstillingen. Hvis en ny bruger kommer indenfor 20 sek. skyller systemet igen et **T1** skyl, efter brugeren har forladt detektionsfeltet.

T2:

Hvis der ikke kommer nogen indenfor 20 sek., skyller systemet med et ekstra skyl efter sidste bruger i henhold til den valgte programindstilling.

Automatisk hygiejneskyl hver 24 time efter sidste brug reducerer lugtgener. Dette kan ikke deaktiveres.

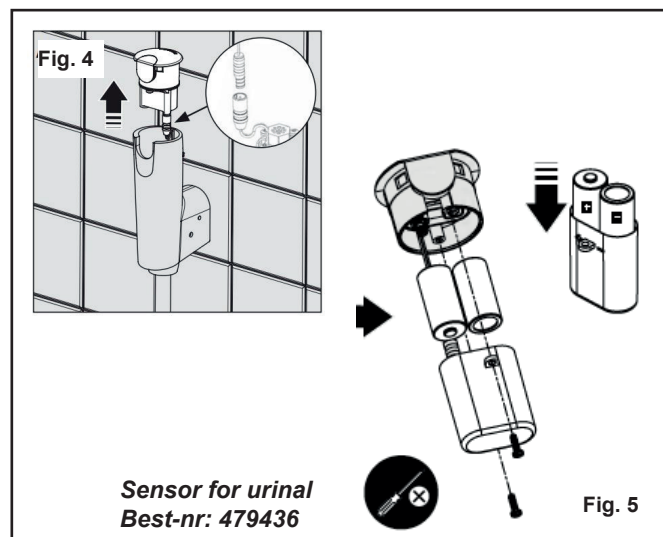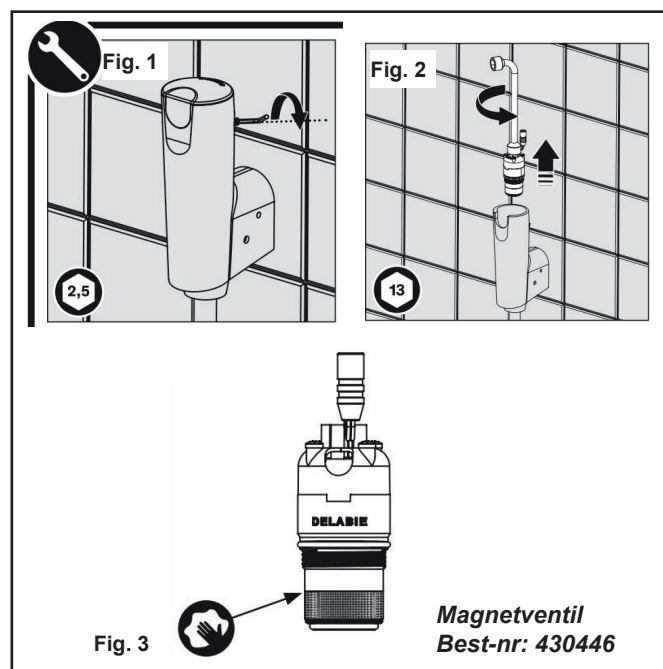

Programmer:

Program 1: T1 = 2 sekunder - T2 = 2 sekunder

Program 2: T1 = 2 sekunder - T2 = 4 sekunder

Program 3: T1 = 3 sekunder - T2 = 8 sekunder

