

Quick Clean

- Det geniale vandfilter



QUICK CLEAN VANDFILTER I METALHUS

- Central-filter / punktfilter i metalhus
- Udskiftelig indsats i 100 my rustfrit stålvæv
- Manometer og kuglehane for udslamning


Quick Clean vandfilter med hus i TEA-behandlet metal, inkl. manometer og aftapningshane. Filterindsats i rustfrit stålvæv AISI 304, finhed 100 mikron (my) (100 my = 0,1 mm). Filterindsatsen er udskiftelig. Max. vandtemperatur 90° C. Max. arbejdstryk 10 bar.

Vandfilter kan anvendes i installationer, hvor der er problemer med urenheder i vandet. Opsamler rustpartikler, sand og andre urenheder i trådvævet.

Velegnet til vandinstallationer for beskyttelse af vandrør, ventiler, pumper m.v., via aftapningshanen kan udslamning løbende foretages.

Filtret bør monteres tæt ved et gulvafløb, eller der kan udslammes ned i en spand. Der må IKKE monteres en slange på udslamningshanen af hensyn til sikring af installationen mod risiko for tilbageløb/sug.

Filtret skal jævnligt udslammes f.eks. én gang pr. måned. Indsatsen kan udtages og rengøres efter behov.

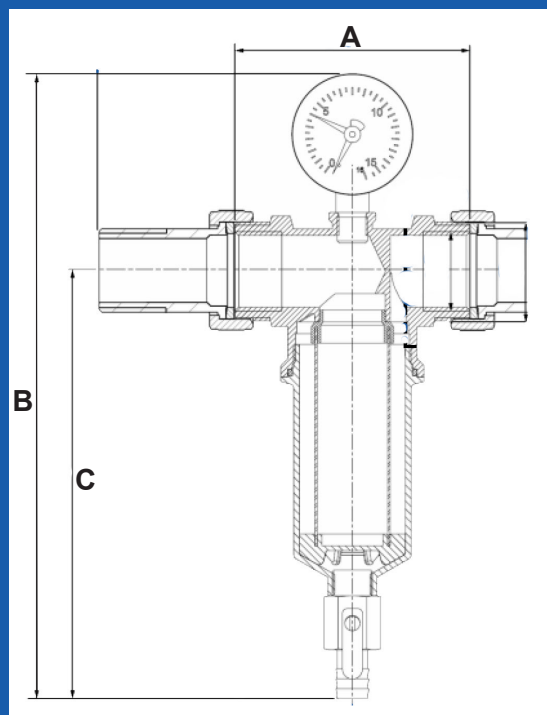

Vandfiltre 3/4" - 2" med indvendigt rørgvind

Indv. rg	Udv. rg	A i mm	B i mm	C i mm
3/4"	1"	80	250	170
1"	1 1/4"	100	270	185
1 1/4"	1 1/2"	100	270	185
1 1/2"		110	320	230
2"		116	320	230

Modelprogram:

Quick Clean vandfilter 3/4"

Quick Clean vandfilter 1"

Quick Clean vandfilter 1 1/4"

Quick Clean vandfilter 1 1/2"

Quick Clean vandfilter 2"



VVS-nr:

39 8967.006

39 8967.008

39 8967.010

39 8967.011

39 8967.012

Indsats 100 my:

39 8967.806

39 8967.808

39 8967.810

39 8967.811

39 8967.812

Indsats 800 my:

39 8967.906

39 8967.908

39 8967.910


39 8967.911

39 8967.912

Installation:


Gennemskyl røret grundigt inden installation.

Det er vigtigt at vandfiltret installeres med vand-flowet i pilens retning og filtret skal altid monteres lodret, gerne efter vandmåleren.

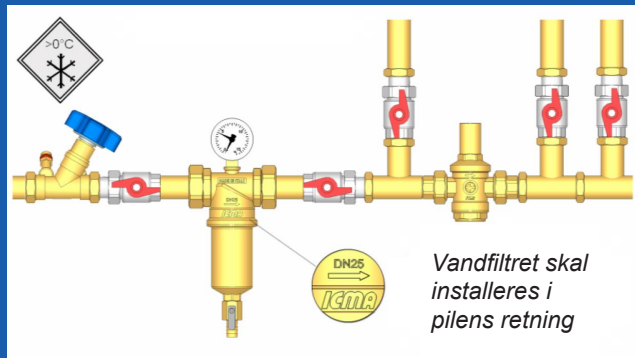

Installer filtret et let tilgængeligt sted, så du kan aflæse manometeret og udføre vedligeholdelse uden besvær.

Filtret må ikke udsættes for direkte sollys eller kemiske dampe.

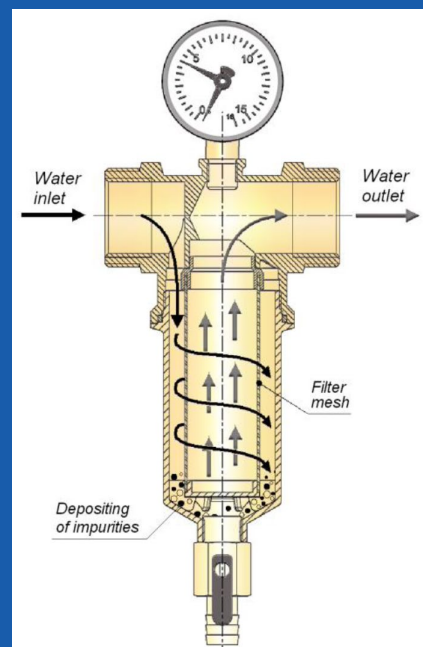


Udslamning:

Filtret skal jævnligt udslammes f.eks. én gang pr. måned via udslamningshanen.

Indsatsen kan udtages og rengøres efter behov. Filtret bør monteres tæt ved et gulvafløb, eller kan udslammes ned i en spand - se foto.

Der må IKKE monteres en slange på udslamningshanen af hensyn til sikring af installationen mod risiko for tilbageløb/sug.

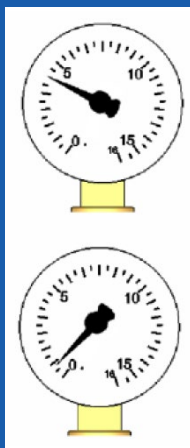


Ved normal drift

Manometeret vil ca. stå i denne position.

Tid til udslamning

Manometeret vil ca. stå i denne position.

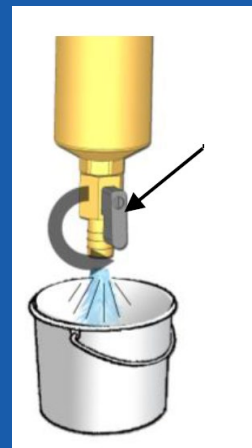


Udskiftning af indsats:

Hyppigheden for udskiftning af filterindsatsen afhænger af mængden af urenheder i vandet.

Vedligeholdelse skal udføres mindst hver sjette måned for at sikre god hygiejne.


Brug ikke rengøringsmidler for at rengøre trådvævsindsatsen men anvend en grov børste.

Hvis dette ikke afhjælper tilstopningen kan en ny trådvævsindsats tilkøbes.

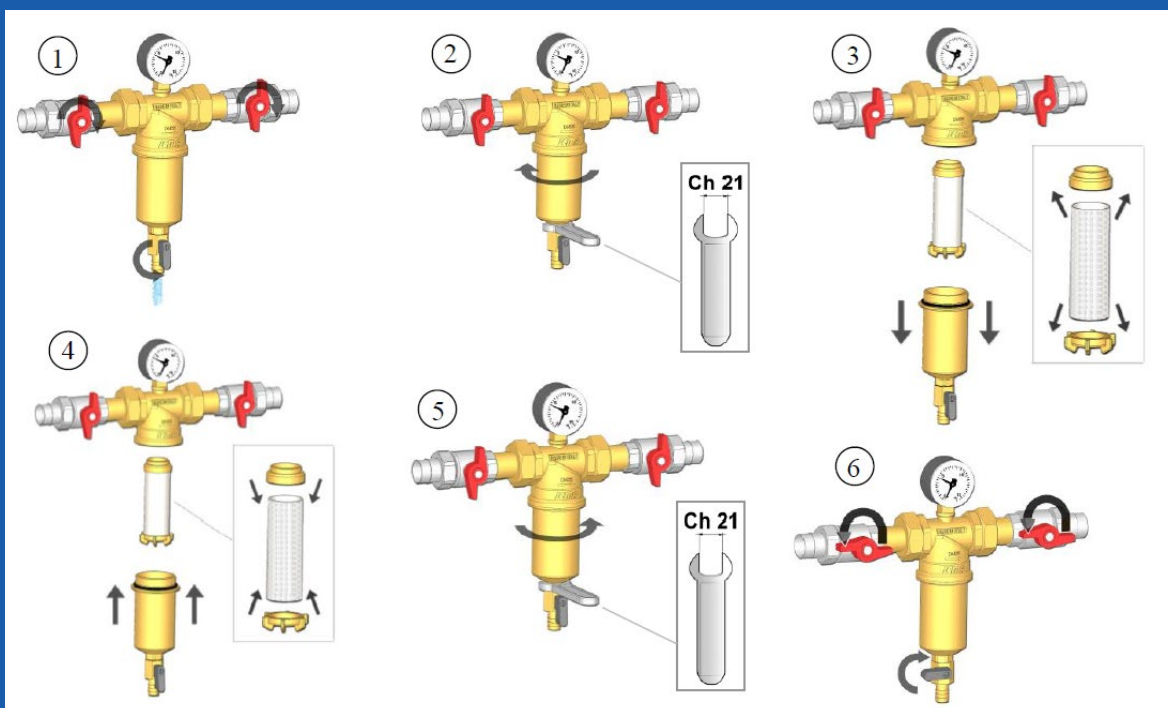

Tryktabsdiagram Quick Clean vandfilter

Filters Art. 750 - 751
PRESSURE DROP DIAGRAM

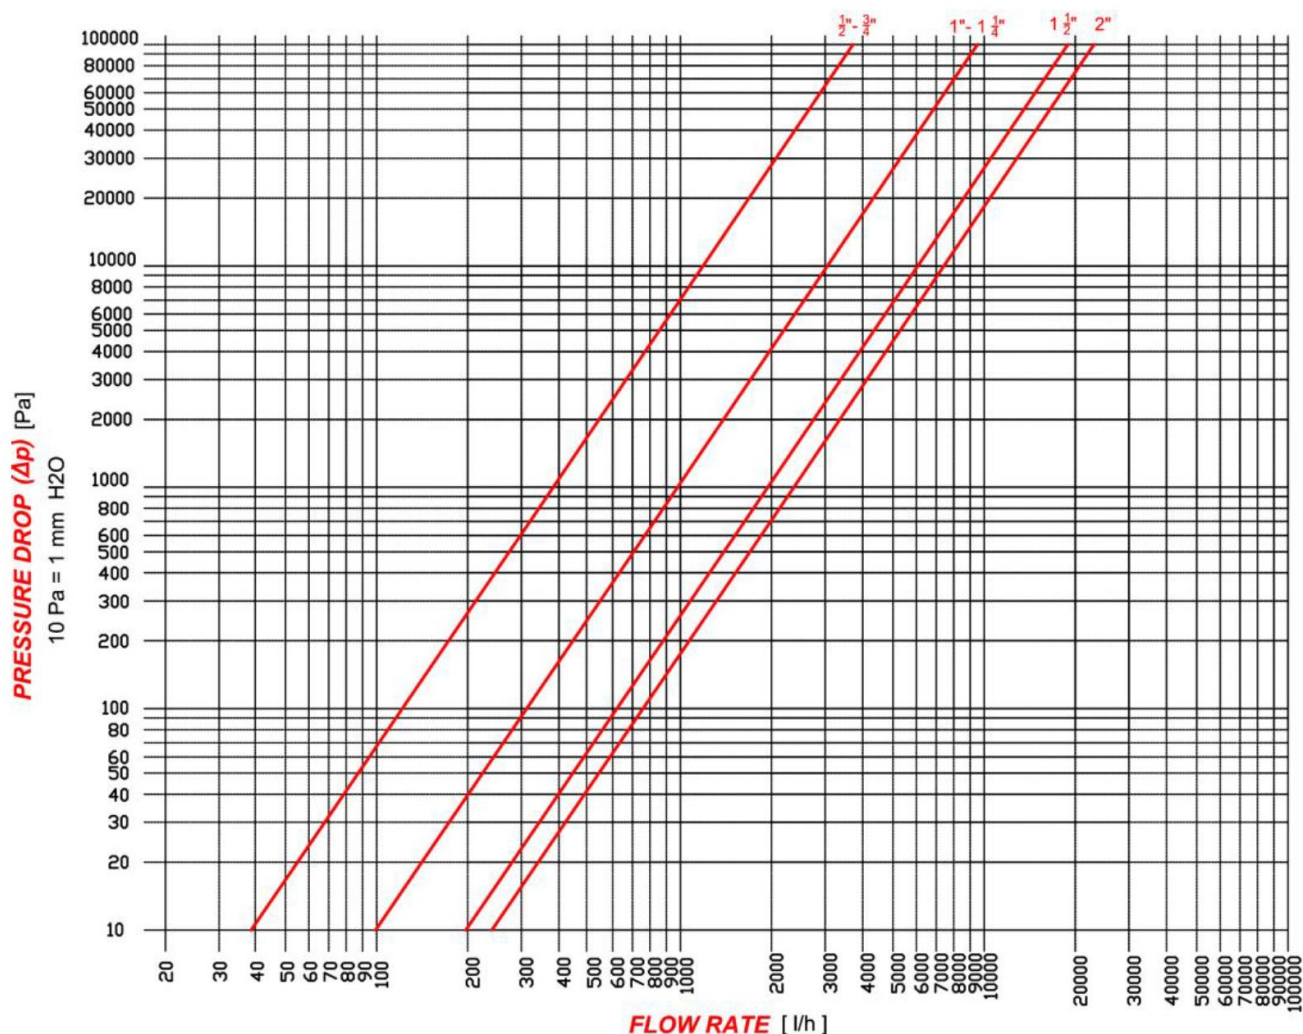

SIZE	Kv [m ³ /h]
1/2" - 3/4"	3,7
1" - 1 1/4"	9,35
1 1/2"	19,9
2"	22,2

Se mere på www.cma.as



CMA ARMATUR A/S
ALSTRUP ALLE 2
8361 HASSELAGER

TEL: 86 28 77 66