


DELABIE

Instruções de montagem do autoclismo, Sanita MONOBLOCO
Instructions for attaching the cistern of the toilet, WC MONOBLOCO

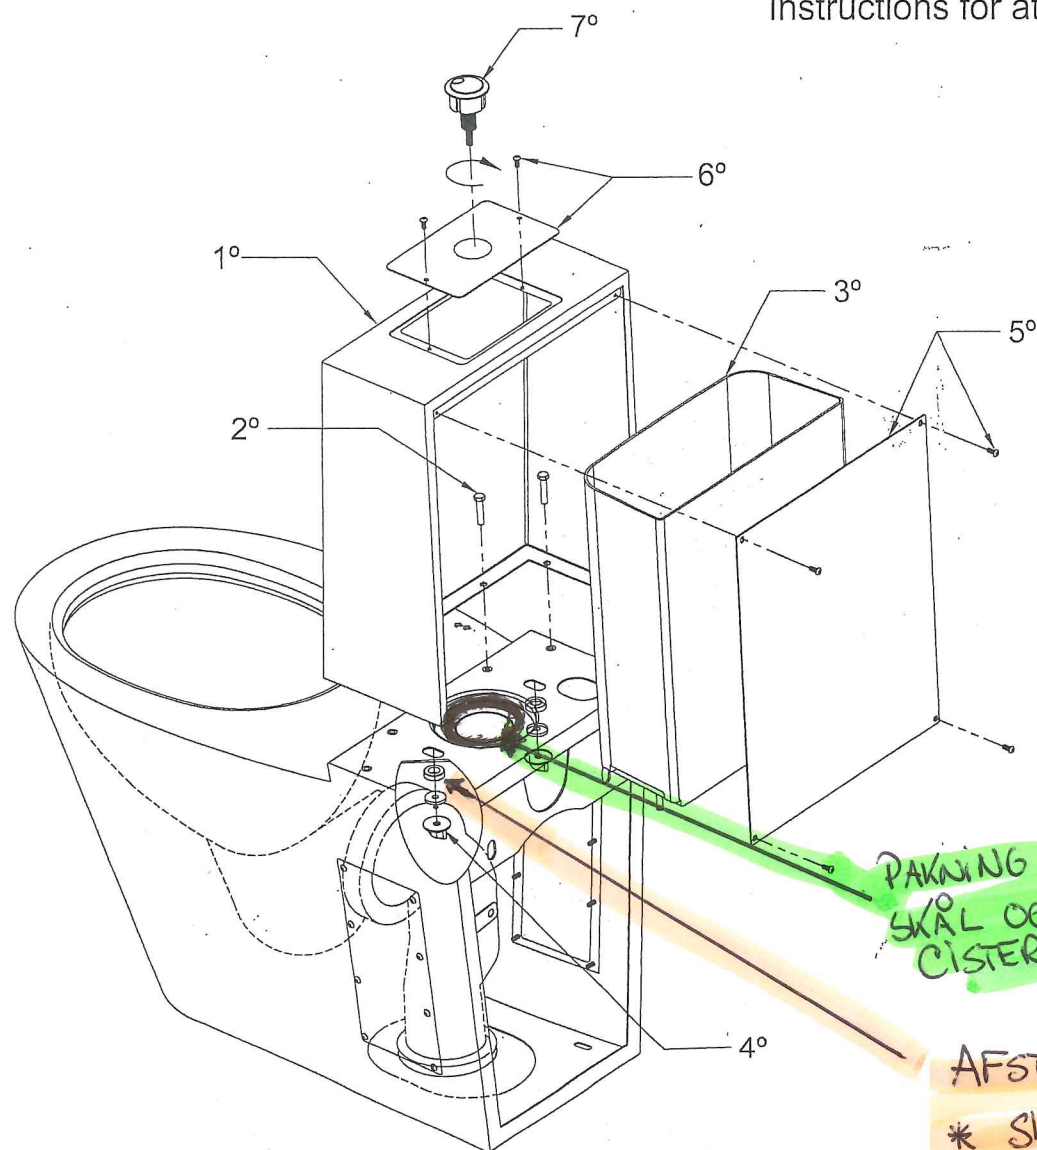

- 1° - Colocar cobertura de inox
- 2° - Apertar parafusos
- 3° - Apontar autoclismo de PVC
- 4° - Apertar porca plástica ao autoclismo PVC
- 5° - Montar e apertar tampa traseira de inox
- 6° - Montar e apertar tampa superior de inox
- 7° - Apertar botão de descarga

- 1° - Placing stainless steel cover
- 2° - Tighten screws
- 3° - Placing PVC cistern
- 4° - Tightening nut PVC plastic cistern
- 5° - Mount and tighten stainless steel back cover
- 6° - Mount and tighten stainless steel top cover
- 7° - Connect button discharge

PAKNING MELLE
SKÅL OG PLAST
CISTERNE

AFSTANDS "RING" SOM IKKE VAR MONTERET KORREKT
* SKAL MONTERES UNDER "RF PLADE" OG
IKKE MELLE PLAST CISTERNE OG DENNE "RF PLADE"
DA PAKNING SÅ IKKE "PRESSES" TIL STRÆKKE LIGT.