


**FORSKRUNING TIL VÆGMONTERING  
MED 1 OMLØBER**

M 1/2" omløber x F 1/2" indv.

**Best.nr: 841 000**


**VVS.nr: 72 3059.364**

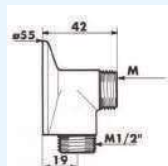

**FORSKRUNING TIL VÆGMONTERING  
UDEN OMLØBER**

M 1/2" udv. x M 3/4" udv.

**Best.nr: 841 127**

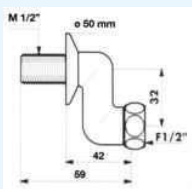


**FORSKRUNING EXCENTRISK  
MED ROSET OG 1 OMLØBER**

M 1/2" udv. x F 1/2" omløber

Længde: 59 mm - Højde: 42 mm

**Best.nr: 852 015 \*\***

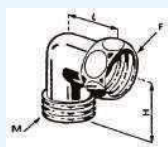


**VINKELFORSKRUNING MED 1 OMLØBER**

M 1/2" udv. x F 1/2" omløber

Længde: 20 mm - Højde: 25 mm

**Best.nr: 871 015**

**VVS.nr: 72 3059.304**

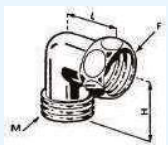


**VINKELFORSKRUNING MED 1 OMLØBER**

M 3/4" udv. x F 1/2" omløber

Længde: 27 mm - Højde: 26 mm

**Best.nr: 871 027 \*\***

**VVS.nr: 72 3059.333**

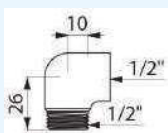

**VINKELFORSKRUNING**

M 1/2" udv. x F 1/2" indv.

Længde: 10 mm - Højde: 26 mm

**Best.nr: 873 015**

**VVS.nr: 72 3059.344**



**VINKELFORSKRUNING**

M 1/2" x F 1/2" udv.

Længde: 26 mm - Højde: 27 mm

**Best.nr: 873 021 \*\***

**VVS.nr: 72 3059.354**



**VINKELFORSKRUNING**

**MED 2 OMLØBERE**

E 3/4" omløber x F 3/4" omløber

Længde: 28 mm - Højde: 20 mm

**Best.nr: 874 220**

**VVS.nr: 72 3059.336**