


Tempstop Sporting 714002, for indbygning i væg  
Vådtrumssikring.

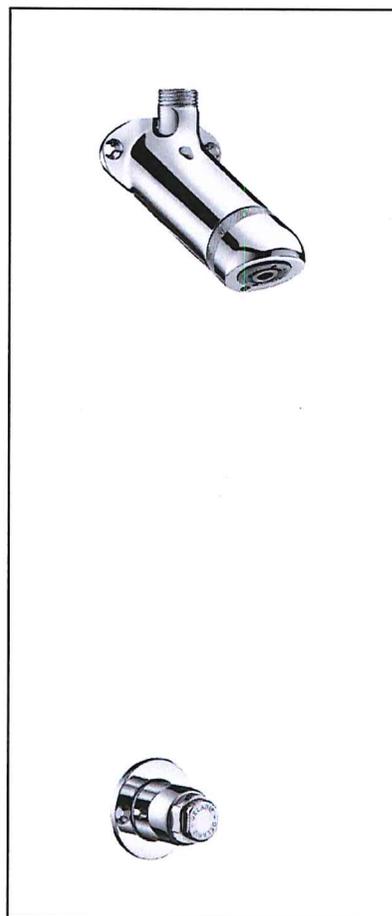

## Tempostop Sporting 714002, for indbygning i væg Vådromssikring.




Tempostop Sporting 714002 kan installeres i mur-/betonvægge **MEN IKKE** i lette vægge så som gipsvægge udført med vådrums gips.

Et generelt krav for installationen er at vejledningen vedrørende monteringsdybde følges, eventuelt kan monteringsbeslag lejes hos CMA Armatur A/S.

1. Der udspares i henhold til monteringsvejledning og det sikres at sekskant/union i messing er monteret korrekt mht. til dybde, eventuelt kan monteringsbeslag lejes hos CMA Armatur A/S.
2. Der sikres med et vådrumssikrings-koncept, eks. LIP Vådromssystem som påføres rundt om sekskant, evt. flere lag, det sikres at dækprop er monteret så der ikke kommer vådrums masse ind i sekskant/union i messing .
3. Når vådrumssikringen er udført kan endelig beklædning opsættes, eks. klinker/fliser.
4. "Luft/udsparing" mellem flise og sekskant fuges med elastisk fuge.
5. Ved montering af trykknop fuges denne med en elastisk fugemasse i et tyndt lag på bagside og monteres herefter mod klinke/flise.

# Tempostop Sporting 714002, for indbygning i væg Vådrumssikring.

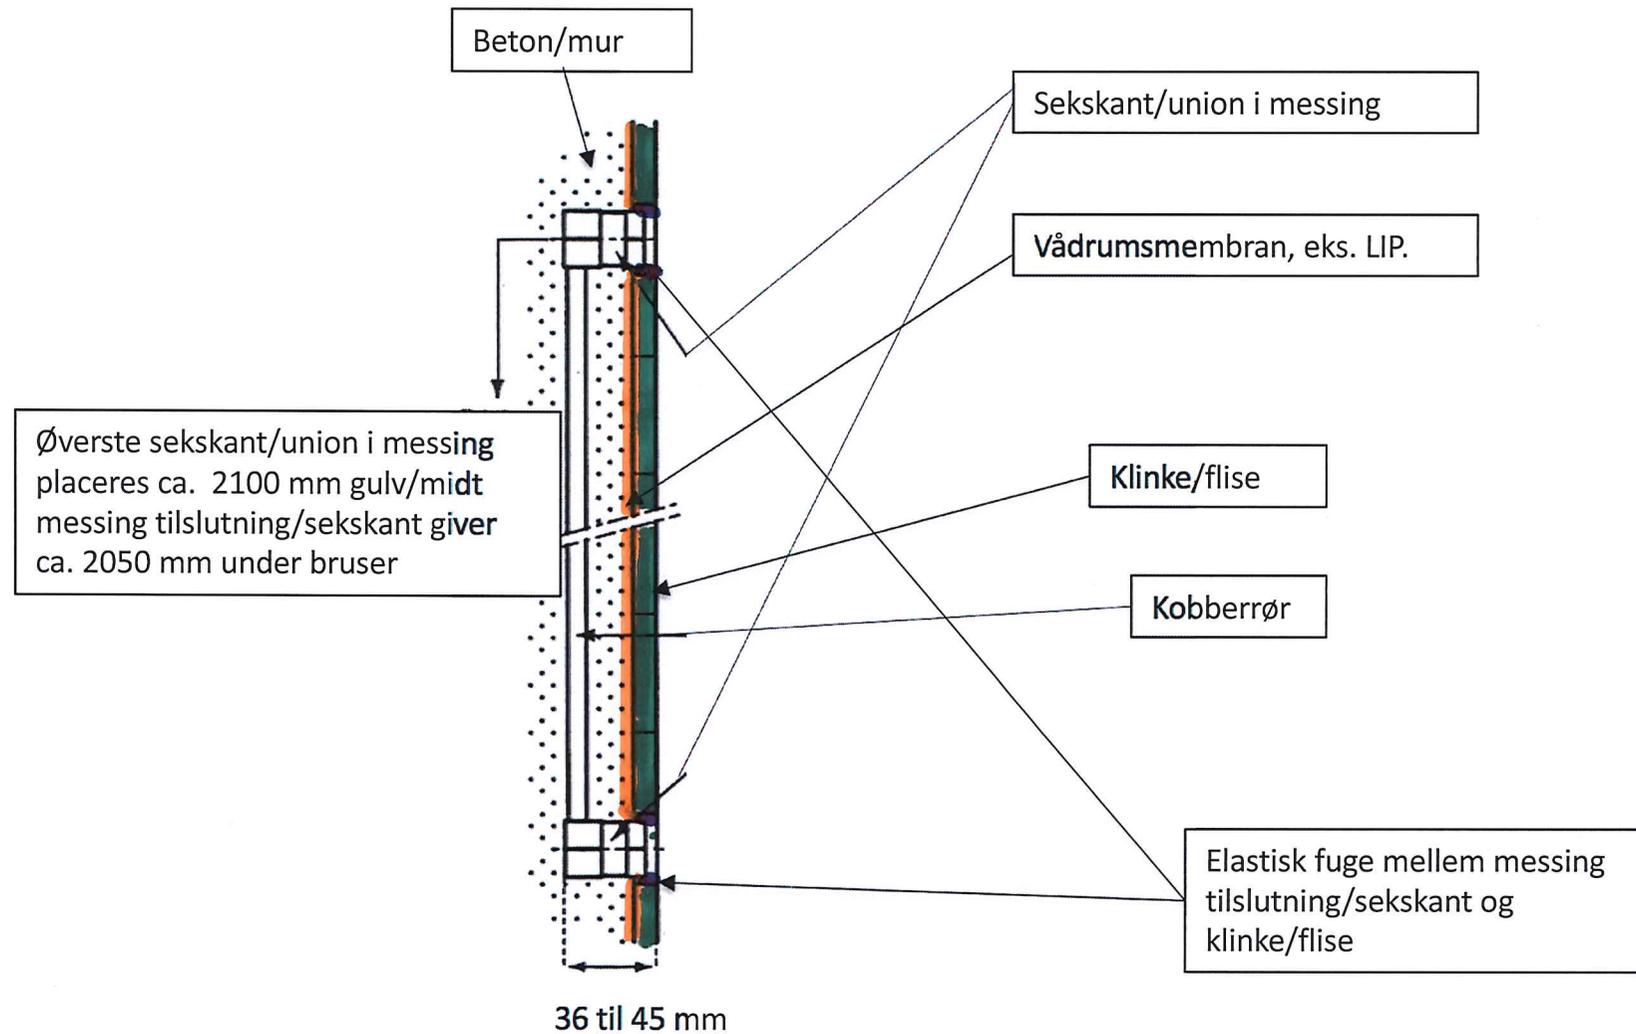

# Tempostop Sporting 714002, for indbygning i væg Vådromssikring.

