

# Installation af TempoMix 790220 – I-boks Vådromssikring.



# Installation af TempoMix 790220 – I-boks Vådromssikring.



Boksen kan installeres i enten mur-/betonvægge alternativt lette vægge så som gipsvægge udført med vådrums gips.

Et generelt krav for installationen (uanset vægtype) med denne boksløsning er, at der som minimum er 10 mm og maksimum 30 mm afstand fra vægflangen på indbygningsboksen til yderste forkant af boksrammen, da dette er nødvendigt for at kunne montere monteringsramme og frontplade.

Afstanden på de 10 mm opnås typisk på følgende måde:

1. Der udspares så vægflangen bliver plan med væggens forkant. Boksen monteres og fastgøres med rustfri skruer i de fire huller til væggen.
2. Udsparingen spartles med vådrumsspartelmasse og sikres med et vådrumssikrings-koncept, eks. LIP Vådromssystem alternativt LIP VS 30. Ved gipsvægge skal der endvidere sikres med armeringsvæv, der påføres med vandtætningsbinder.
3. Når vådrumssikringen er udført kan endelig beklædning opsættes, eks. klinker.
4. Monteringsrammen med pakning monteres med de fire medfølgende skruer og det sikres at "svampepakningen" tætnes mod den færdige væg.
5. Frontplade monteres på hængsel og fastgøres/-låses med de to pinolskruer.

# Installation af TempoMix 790220 – I-boks Vådsumssikring.



I tilfælde hvor man ikke kan opnå 10 mm afstand fra vægflange til yderkant af boksrammen, (kan forekomme hvis den yderste vægbeklædning ikke er tilstrækkelig tyk), er det nødvendigt, at udsparingen til boksen/vægflangen undersænkes yderligere (vægbeklædningstykkelsen inkl. vådrumssikring fratrukket 10 mm). Denne udsparring spartles op med vådrums-spartelmasse (se efterfølgende) og afhængig af dybden gøres dette af flere omgange.

Herefter følges proceduren fra pkt. 3, som beskrevet tidligere.


Rørtilslutningerne bør udføres som rør i rør og med manchete-gennemføring i boks. Endvidere skal det sikres at til-/afgang skal kunne demonteres i boksen.

Det skal også sikres, at en evt. tudløsning er installeret på en sådan måde, at det ikke er armaturet og fikseringen af armaturet i boksen, der holder tuden på plads.

Monteres tuden i koblingsdåse skal det sikres, at koblingsdåsen fikseres, så tuden er stabil.


# Installation af TempoMix 790220 – I-boks

Vådromssikring ved vægbeklædning med eks. fliser/klinker.

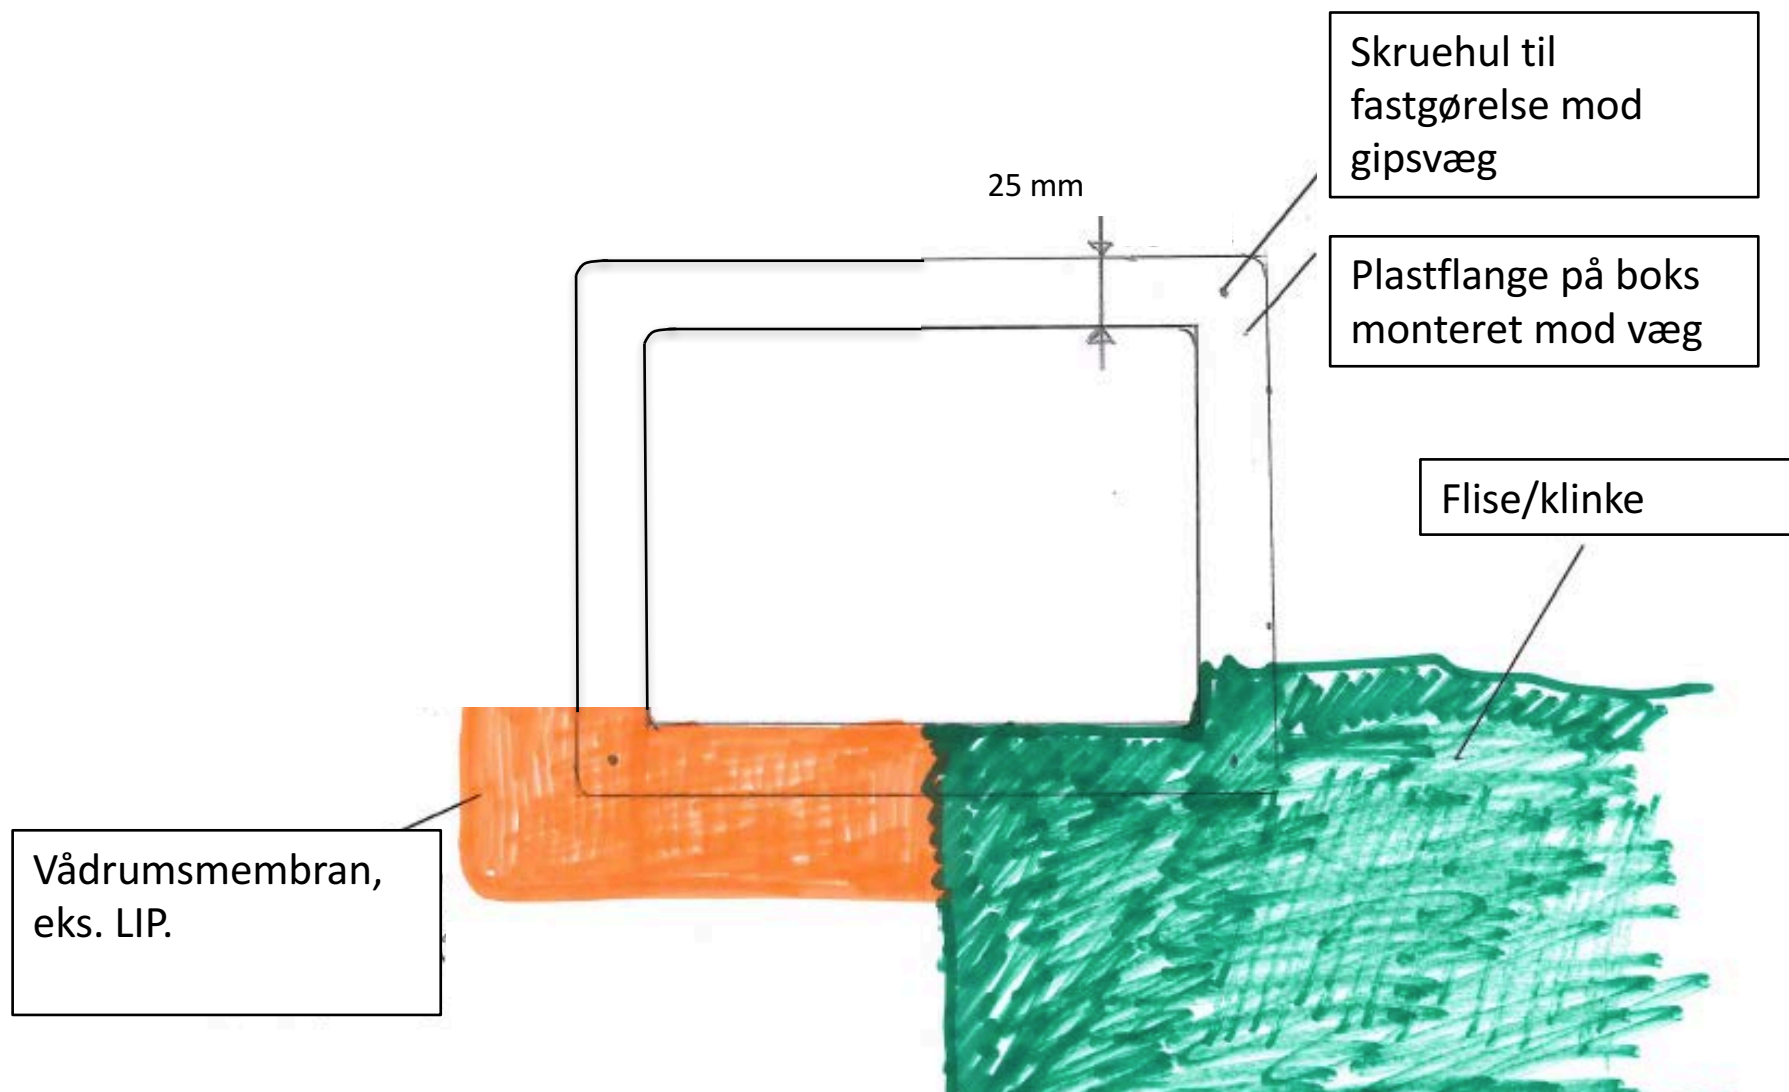

# Installation af TempoMix 790220 – I-boks


Vådromssikring ved vægbeklædning med fliser/klinker.

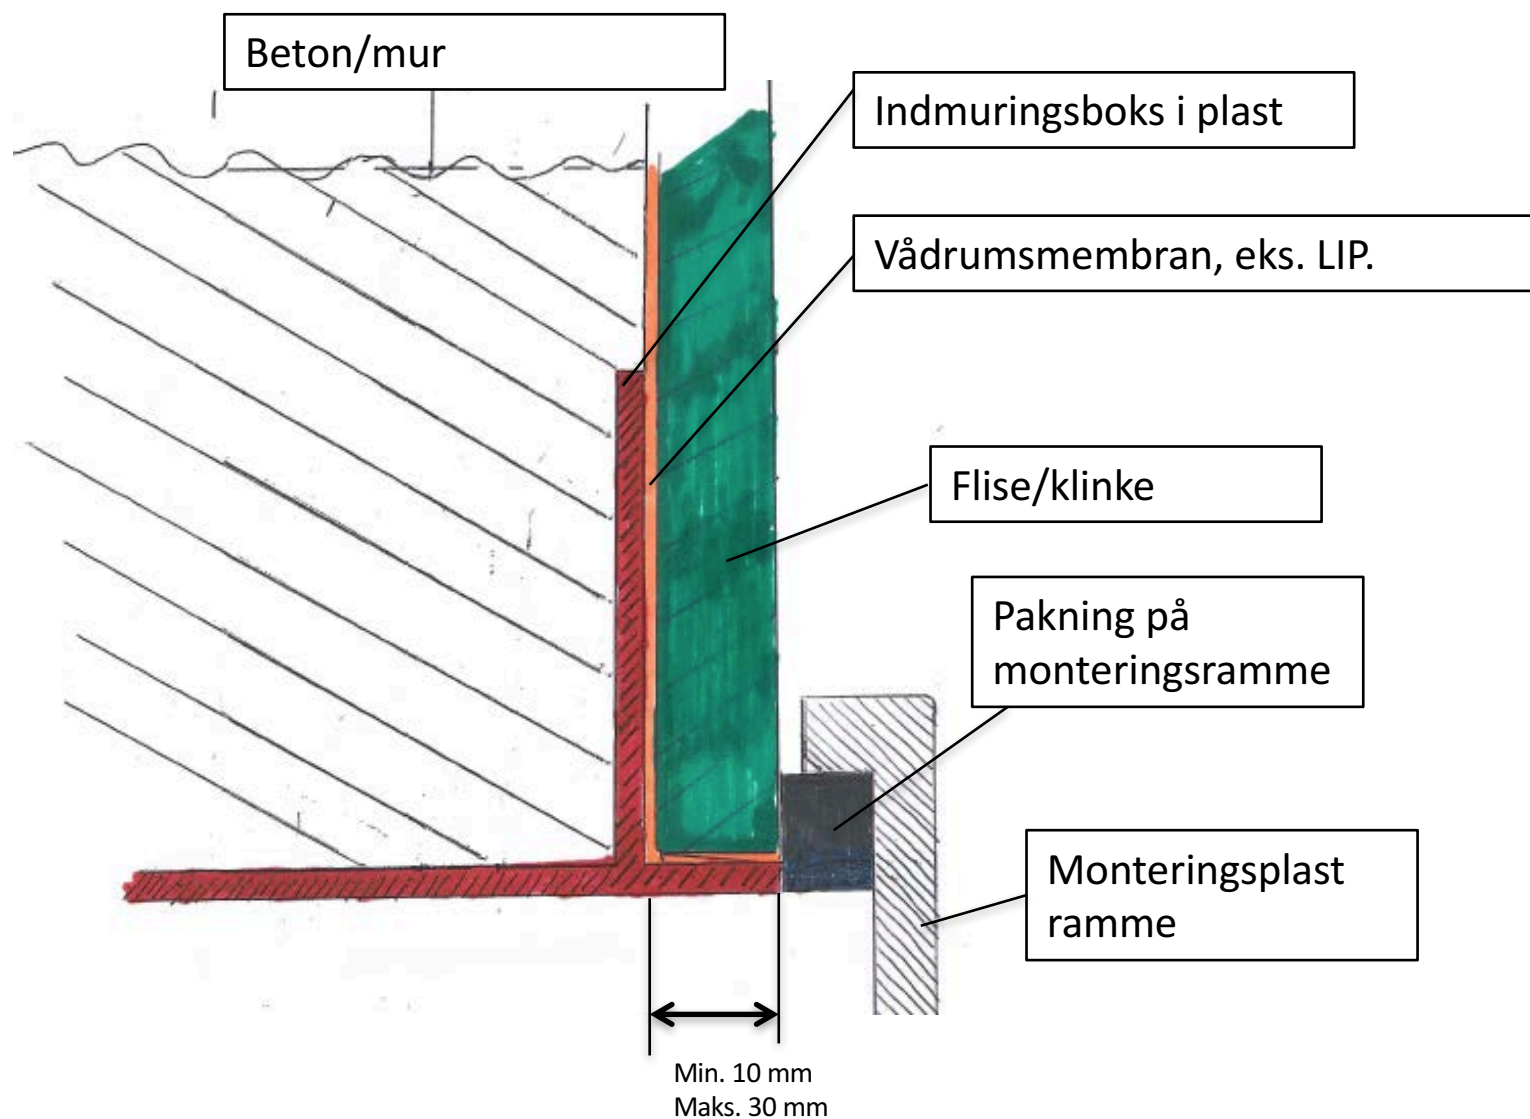

# Installation af TempoMix 790220 – I-boks



Vådromssikring ved vægbeklædning med eks. vinyl/flise/klinke.

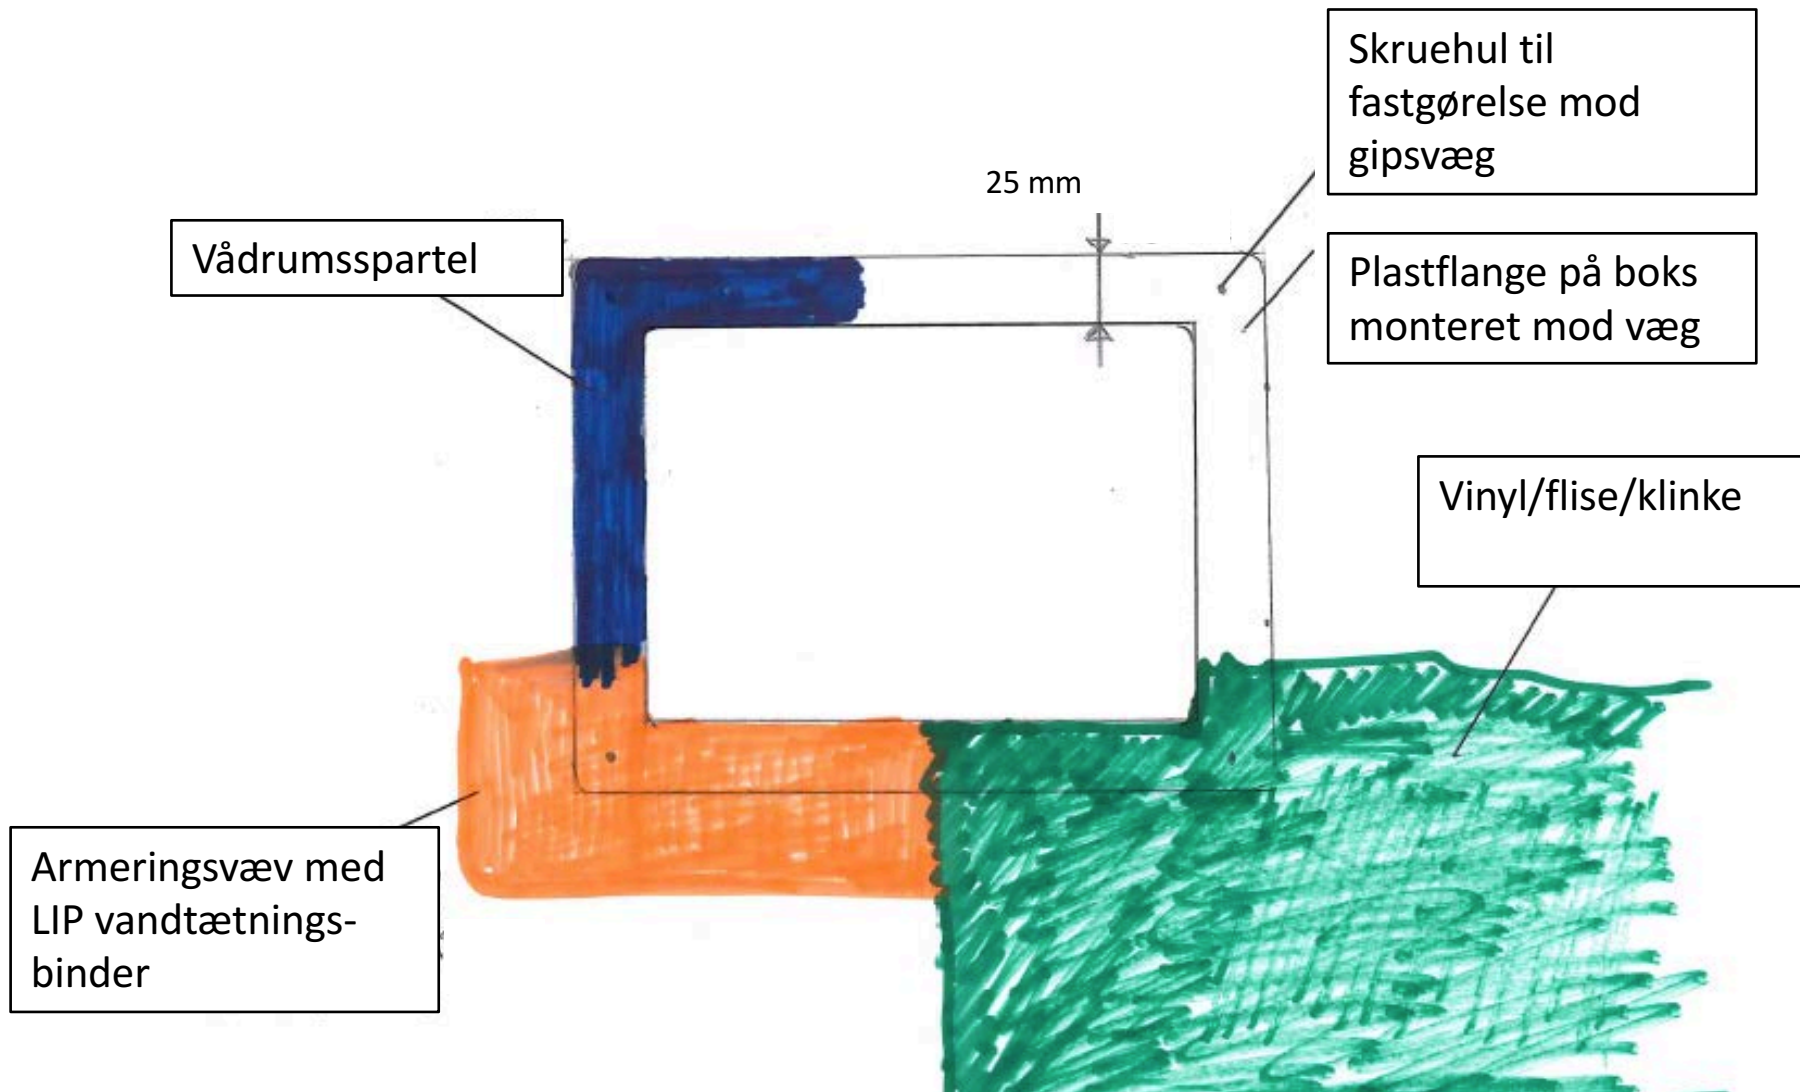

# Installation af TempoMix 790220 – I-boks

Vådrumssikring ved vægbeklædning med eks. vinyl/flise/klinke.

