





Sporting 2 – 714700 S2

Dækroset ved tilslutning bagfra


Sporting 2 – 714700 S2 Dækroset ved tilslutning bagfra

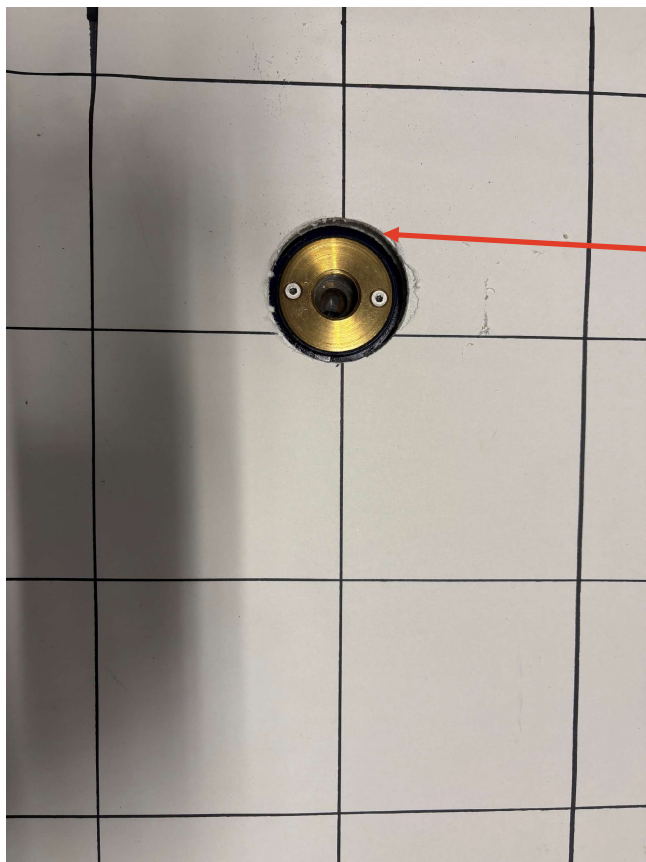

Ved tilslutning bagfra kan man få en udfordring med at "hul" ved indmuringsdåse ikke dækkes

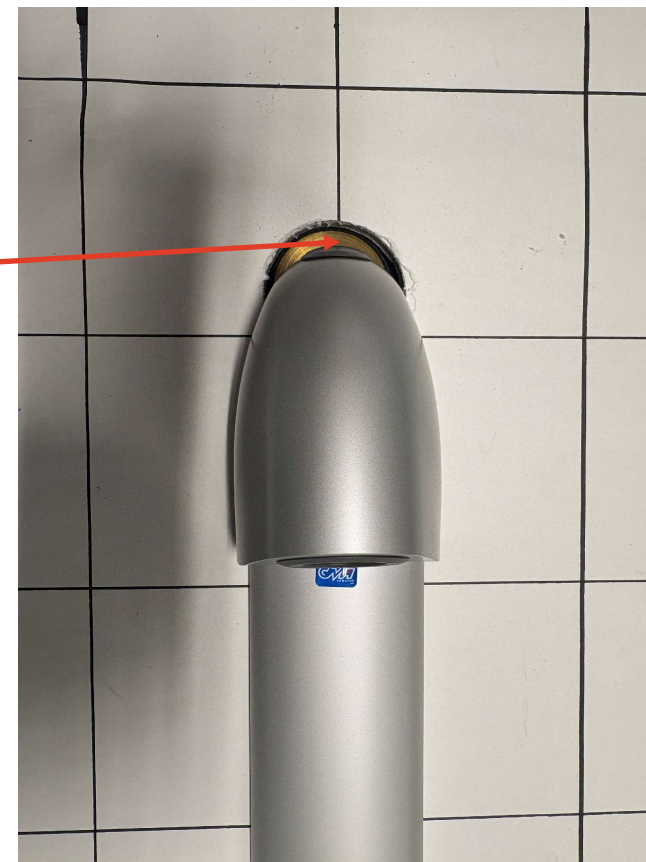

Sporting 2 – 714700 S2 Dækroset ved tilslutning bagfra

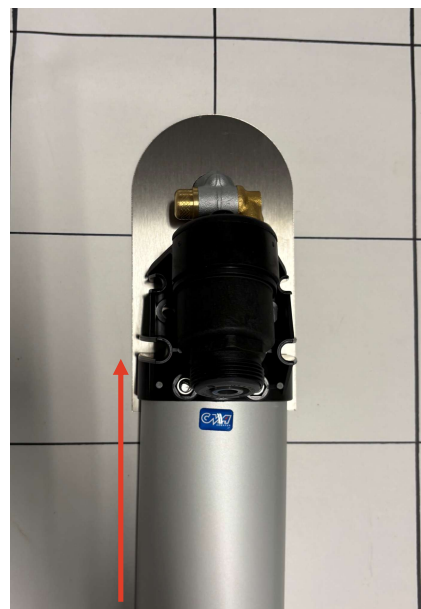

Børstet rustfri
"roset/dækplade"
monteres over
udsparing. To
huller hvor
monteringskuer
for panel passer.