

Installation & vedligeholdelse

Tempostop - 714 000

Vejledning - 714 000

Installation:

Husk at gennemskylle og rense rørene for urenheder og lign. før bruseløsningen tilsluttes vandforsyningen. Der bør på hovedrøret i installationen monteres et central-filter med henblik på at beskytte hele installationen. F.eks. CMA Self Clean filtre 39 8969.xxx

Der bør altid foran hver bruseløsning installeres afspæringsventil/filter. Den medfølgende filtersi skal altid monteres.

Anbefalet monteringshøjde:

Monteres brusehovedet i en højde af 2,10 m over færdigt gulv niveau, vil det give en ståhøjde under bruseren på 2,03 m. Ønskes anden ståhøjde flyttes brusehovedet. Såfremt fliserne ikke går helt op bagved brusehovedet, kan det medfølgende afstandsstykke benyttes.

Montering:

De 2 dele af impulsrøret samles ved hjælp af det medfølgende samlestykke, rørbære og impulsnap. (De hvide plastrør skal placeres inden i kromrørerne.) Indsæt det samlede impulsrør i hullet i bunden af brusehovedet og fastgør impulsrøret på væggen med de medfølgende skruer. Rørbæreren skal placeres midt på røret og dække over samlingen.




HUSK at placere den medfølgende filtersi på vandtilgangen og tilslut vand.

Vi anbefaler montering af afspæringsventil: 825999 eller vinkelforskruning 836215.

Rengøring:

Bruseløsningen må kun rengøres med sæbevand. Der må **ikke** anvendes ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller andre kemikalier.

Rensning/rengøring af selvlukkemechanismen foretages bedst ved at skylle den i varmt sæbevand og skylle efter med koldt vand for affedtning.

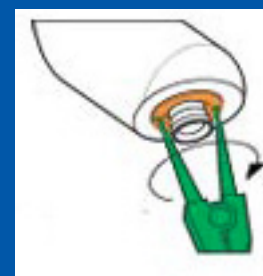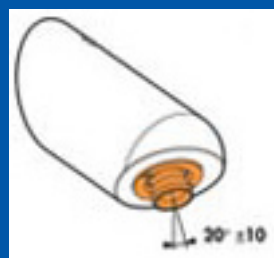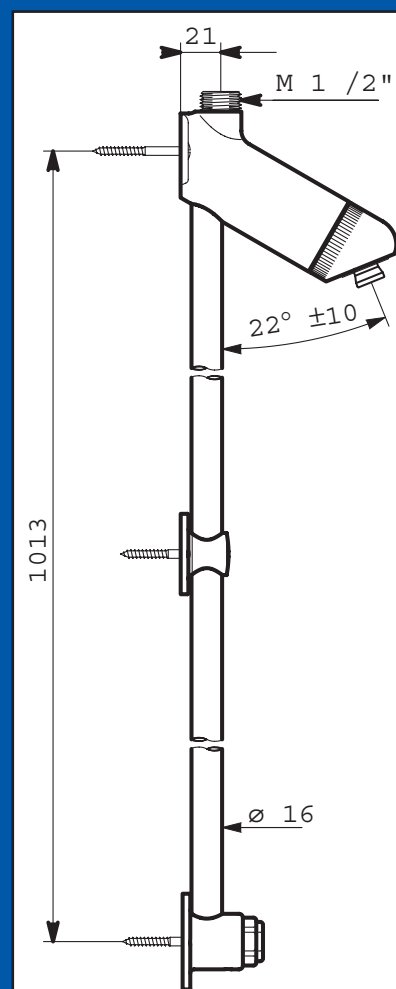

Justering af brusedyse:

Brusedysens vinkel kan justeres (10-20°) og fastlåses ved hjælp af en låse-ringstang.

CMA
ARMATUR

Installation & vedligeholdelse Tempostop - 714 000

Ibrugtagning/vedligeholdelse:

Ved opstart kan det tage nogle få minutter inden ventilen lukker, da luften først skal presses ud. Aktiver impulsknappen flere gange for at tømme impulsrøret fuldstændigt for luft.

Når impulsknappen aktiveres vil der altid komme lidt vand ud i bunden af knappen, hvilket er OK, og bruseren lukker vand ind igen.

Hvis bruseren ikke vil lukke:

Demonter impulsknappen og rens denne. Urenheder er trængt ned til impuls-knappen. Tjek O-ringe for metalspån, urenheder og lignende. Knappen renses og smøres med hanefedt. Kontroller om kontraventilen i tilgangen er stoppet.

Hvis bruseren drypper:

O-ringstætning på foringens yderside (JR5) eller på stemplets underside (JR6) er ikke intakte, rens eller udskift disse. Rens ventilmekanismen, der sidder inde i brusehovedet. Tjek at den pakker tæt mod brusehovedets udløb. Rens for urenheder o.l.

PAS PÅ ikke at stramme brusehovedet for hårdt, når det genmonteres. Drej brusehovedet lidt tilbage og spænd hellere den foreste del af med låseskruen. Skift evt. til ny indsats (743714).

Hvis bruseren løber for kort tid:


Demonter indsatsen i brusehovedet (743714), den naturlige friktion mellem plastkoppen/foringen og læberingspakningen (JN29) på stemplet fungerer ikke korrekt. Rens i varmt sæbevand og skyl grundigt efter med koldt vand og genmonter ventilmekanismen.

Bemærk: Der må aldrig bruges hanefedt på læberingspakningen.


Hvis der ikke kommer vand ud af brusehovedet:

Demonter den forreste del af brusehovedet og tjek om vandbegrænseren er tilstoppet. Tjek om filtersien på vandtilgangssiden er stoppet, eller om det lille hul i bunden af ventilhuset er tilkalket. Rens evt. dette.

Brusedysen skal med jævne mellemrum afkalkes.

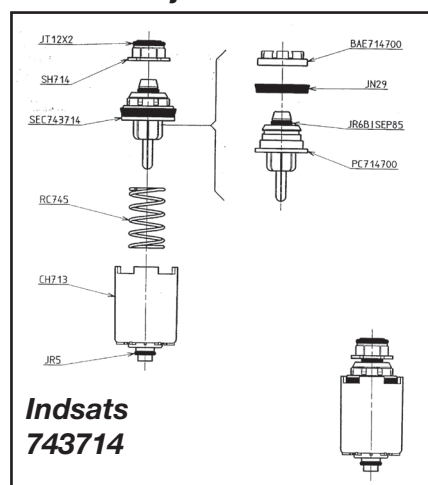

**Indsats
743714**

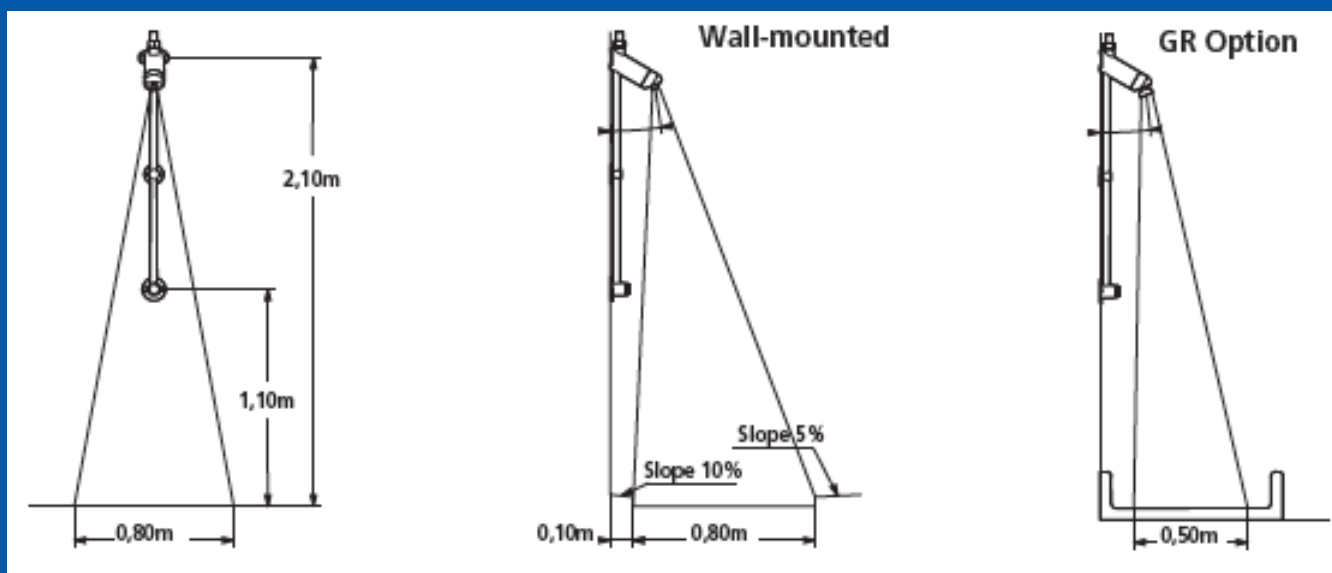

CMA
ARMATUR

DELABIE

DELABIE S.A. ROBINETTERIE SANITAIRE

TEL.03.22.60.22.70 Fax.03.22.30.31.07

TEMPOSTOP DOUCHE SPORTING

mural, en applique
TEMPOSTOP SPORTING SHOWER
wall exposed type

**NOMENCLATURE
PARTS LIST**

714000

