

Installation & vedligeholdelse

Tempostop - 714 002

Vejledning - 714 002

Installation:

Husk at gennemskylle og rense rørene for urenheder og lign. før bruseløsningen tilsluttes vandforsyningen. Der bør på hovedrøret i installationen monteres et central-filter med henblik på at beskytte hele installationen. F.eks. CMA Self Clean filtre 39 8969.xxx

Der bør altid foran hver bruseløsning installeres afspærringsventil/filter. Den medfølgende filtersi skal altid monteres.

Installation:

1. Indrill kobberet med de to tilslutnings-unioner i væggen, således at den øverste union er placeret i en højde på ca. 2,10 m over færdigt gulvniveau. Dette vil give en ståhøjde under bruseren på ca. 2,03 m (indrillingsdybde max 36-45mm se tegning).

2. Kontroller at unionernes indmuringsdybde overholdes: MAX. 1-5 mm under den færdige fliseoverflade.

3. Gennemskyl rørene grundigt før montering

4. De to beskyttelseshætter fjernes først umiddelbart før monteringen af impuls-knap samt brusehoved.

5. Skru herefter brusehoved og impuls-knap på gevindstykket, som er placeret inde i unionen. PAS PÅ ikke at beskadige O-ringene.



6. Fastgør brusehoved og impuls-knap med de medfølgende rustfri stålsskruer.

7. Tilslut vand, husk at montere filtersi og tjek for lækager.

Rengøring:

Bruseløsningen må kun rengøres med sæbevand. Der må **ikke** anvendes ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller andre kemikalier.

Rensning/rengøring af selvlukkemekanismen foretages bedst ved at skylle den i varmt sæbevand og skylle efter med koldt vand (affedtning).

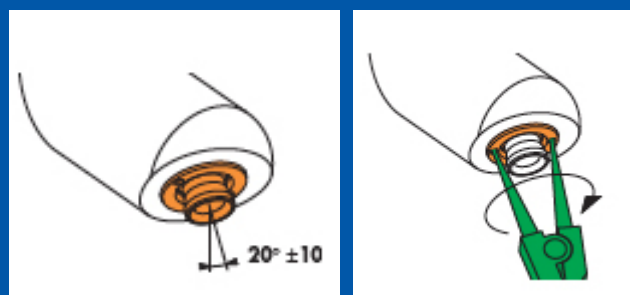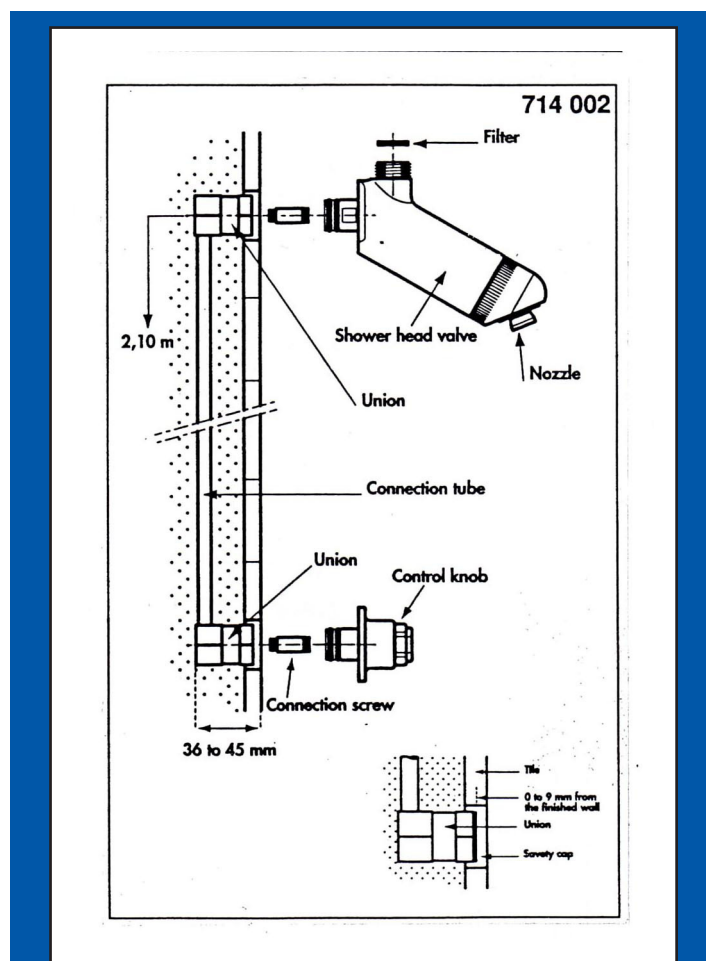

Justering af brusedyse:

Brusedysens vinkel kan justeres (10-20°) og fastlåses ved hjælp af en låse-ringstang.

CMA
ARMATUR

Installation & vedligeholdelse Tempostop - 714 002

Ibrugtagning/vedligeholdelse:

Ved opstart kan det tage nogle få minutter inden ventilen lukker, da luften først skal presses ud. Aktiver impulsknappen flere gange for at tømme impulsrøret fuldstændigt for luft.

Når impulsknappen aktiveres vil der altid komme lidt vand ud i bunden af knappen, hvilket er OK, og bruseren lukker vand ind igen.

Hvis bruseren ikke vil lukke:

Demonter impulsknappen og rens denne. Urenheder er trængt ned i plastslangen til impulsknappen - Tjek o-ringe for metalspåner, urenheder og lignende. Knappen renses og smøres. Kontroller om kontraventilen i tilgangen er stoppet.

Hvis bruseren drypper:

O-ringstætning på foringens yderside (JR5) eller på stemplets underside (JR6) er ikke intakte. Rens el. udskift disse.

Rens ventilmekanismen, der sidder inde i brusehovedet. Tjek at den pakker tæt mod brusehovedets udløb. Rens for urenheder o.l.

PAS PÅ ikke at stramme brusehovedet for hårdt, når det genmonteres. Skift evt. til ny indsats. (743714)

Hvis bruseren løber for kort tid:

Demonter indsatsen i brusehovedet (743714), den naturlige friktion mellem plastkoppen/foringen og læberingspakningen (JN29) på stemplet fungerer ikke korrekt, rens denne i varmt sæbevand og skyld grundigt. Genmonter indsats.

Bemærk: Der må aldrig bruges hanefedt på læberingspakningen.

Hvis der ikke kommer vand ud af brusehovedet:




Demonter den forreste del af brusehovedet og tjek om vandbegrænseren er tilstoppet. Tjek om filtersien på vandtilgangssiden er stoppet.

Brusedysen skal med jævne mellemrum afkalkes.

Afspærringsventil:

Det anbefales, at der på tilgangssiden monteres en afspærringsventil som fx. 825999 el. 836215.

Desuden kan tilgangsstykke: 822415 benyttes.

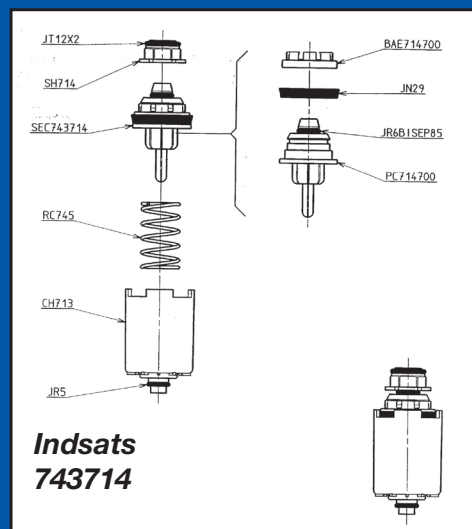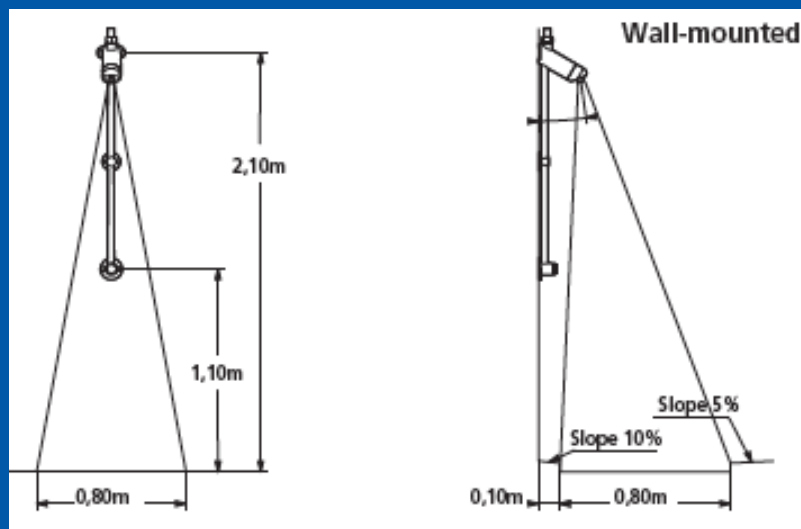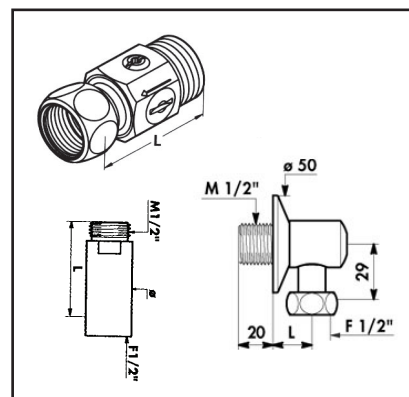

CMA
ARMATUR

DELABIE

DELABIE S.A. ROBINETTERIE SANITAIRE
BP 89 80534 FRIVILLE CEDEX
Tél : 03.22.60.22.70 Fax : 03.22.30.31.07

TEMPOSTOP DOUCHE SPORTING

mural, encastré, M 1/2"
Tempostop sporting shower
wall recessed type, M 1/2"

**NOMENCLATURE
PARTS LIST**

714002

