


Delabie Premix

termostatblander - krom greb

Installations-vejledning

Delabie Premix

Delabie Premix Modelprogram: 3/4" - 1 1/2"

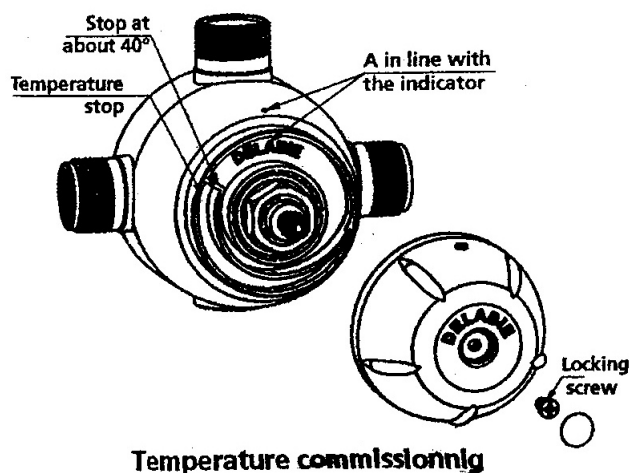**Bemærk:**

Blandeventilen regulerer kun temperaturen og er ikke forsynet med åbne/lukke-funktion, hvorfor det er nødvendigt, at montere afspæringsgreb, stopventiler eller andre armaturer med lukkefunktion efter blanderen.

Generelt:

- **Temperaturområde: 30 - 42°C.**
Forudindstillet fra fabrik til 40°C ved 3 bars balanceret tilgangstryk.
- **Max. indgangstemperatur: 85°C. Tryk 1-5 bar**
- **Max. differenstryk 1 bar.**
- **Minimumsflow 8 liter pr. minut.**
- **Indbyg. kontraventiler på tilgangssiderne.**
- **Indbygget anti-skoldningssikring -**
Virker såfremt forskelstemperaturen mellem varmt og blandet vand er mere end 15°C, er responstiden ca. 3 sekunder.
- **Temperaturnøjagtighed: + - 1°C.**
- **Den forudindstillede maximum temperatur på 42°C kan overstyres med henblik på, at kunne udføre termisk chok-behandling -**
(F.eks. gennemskyldning mod legionella)
- **Hus udført i DZR messing**

Montering:

1. Inden blandeventilen monteres skal røerne gennemskyldes grundigt.
Blandingstemperaturen er fra fabrikken indstillet til 40°C. ved 3 bars balanceret tryk.
Blandingstemperaturen bør kontrolleres efter installation og evt. kalibreres til ny/korrekt temperaturindstilling.
2. Tilslut blandeventilen til varmt og koldt vandsforsyningen. Varmt vand fra venstre (markeret med rød ring på huset). Koldt vand fra højre (markeret med blå ring på huset). Afspæringsventiler og snavsfiltere bør altid monteres på hver af tilgangssiderne.
3. Bemærk at blanderen har indbyggede kontraventiler og filtre på tilgangssiden.

VIGTIGT OMKRING LØBENDE VEDLIGEHOLDELSE:

Termostatindsatsen ref. 753732 ell. 753735 skal renses/serviceres min. 1-2 gange årligt m.h. p. fjernelse af rust, kalk o.l. **HUSK:** O-ring på termostatbøsningen "grais 2" skal smøres med hanefedt ligesom O-ringene indvendigt i ventilhuset.

Løbende, forebyggende vedligeholdelse vil således forlænge levetiden og funktionen af termostaten.

Indstilling af temperaturen:


Blandingstemperaturen er fra fabrikken indstillet til 40°C ved 3 bars balanceret tryk, såfremt trykforholdene og temperatureren er anderledes skal spindelen indreguleres.

Temperatur-grebet afmonteres ved at fjerne dækkappen og løsne skruen.

Åbn for varmt og koldt vand, og åbn 25 - 50 % af armaturerne for at sikre et godt flow. Mål derefter blandingstemperaturen med et termometer og indstil spindel/temperatur-grebet, så det passer med gradtallet.

Drej spindlen til højre for at sænke temperaturen og til venstre for at øge temperaturen.

Påsæt temperatur-grebet ud for 38°C.

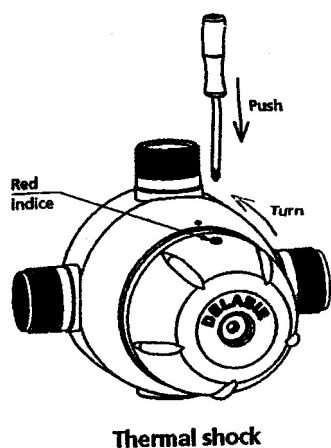

Termisk chok:

Såfremt du ønsker at foretage termisk chok på anlægget eller overstyre den maximerede temperaturindstilling skal du trykke på den røde plastknap øverst på temperaturgrebet med en lille skrue-trækker eller lignende.

Grebet frigøres nu fra normal-position og drejes 3/4 til 1 omgang mod venstre vil temperaturen gennem blandeventilen blive som varmtvands-temperaturen i systemet.

Denne funktion kan kun anvendes i forbindelse med Legionella skyldning eller mod biofilm.

For at dræbe Legionella skal varmtvandstemperaturen være over 65°C.

Efter brug skal grebet drejes tilbage i normalposition (der lyder et klik), og rørene gennemskylls grundigt med tempereret vand.

Ændring af temp. begrænsningsområde:

Den røde plastring under temperatur-grebet løftes af spindlen og placeres i anden position end fabriksindstillingen.

Termostaten leveres med en indstillet max. temperatur på 42°C fra fabrikken. Den røde plastkrans under grebet er placeret ud for bogstavet **A** i "DELABIE".

Ønsker du et andet max temperaturområde skal du gøre som følger:


Eksempel:

For at få temperatur på f.eks. 42°C løftes den røde ring og placeres med markeringspunktet ud for bogstavet **E** i "DELABIE".


Drejes ringen den anden vej og placeres ud for **D** får du en max.temperatur på 39°C.

Diagram for opbygning af cirkulationssløjfe:

Såfremt du ønsker forblandet vand helt fremme ved tappestedet, skal nedenstående grunddiagram anvendes. Ønskes system med højere temperatur i primær kredsløb skal Premix Securit indbygges.

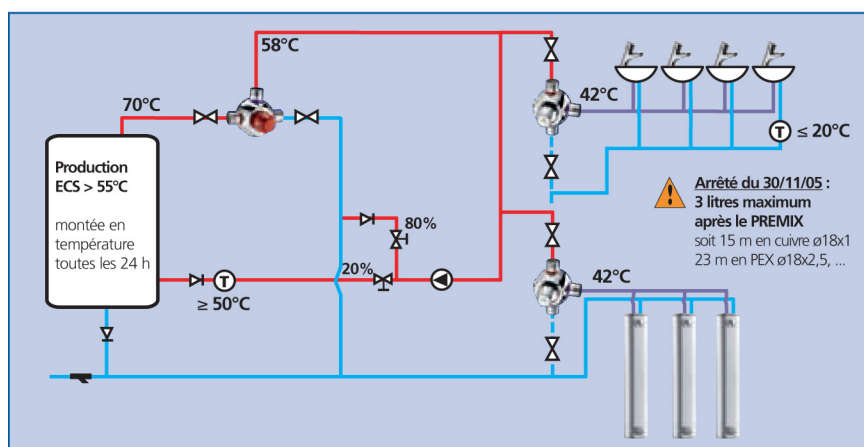


Tryktabskurve over Delabie Premix blandeventil:

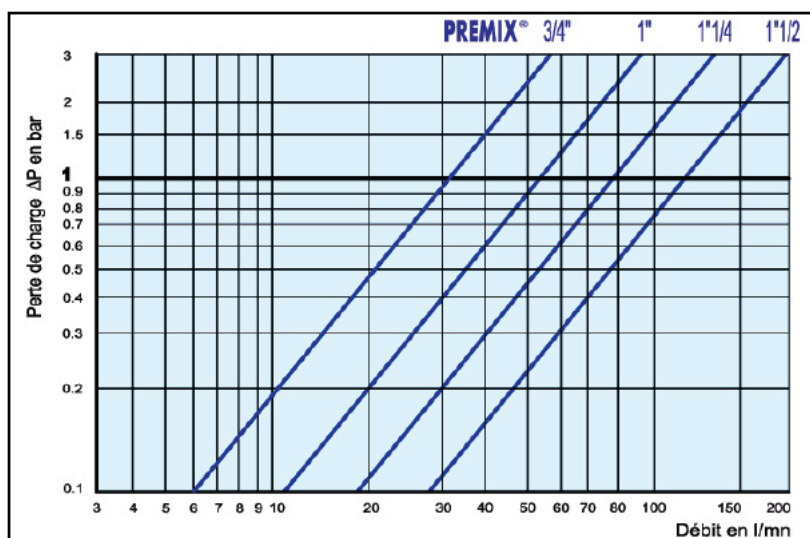

Termostatindsatsen ref. 753732 ell. 753735 skal renses/serviceres min. 1-2 gange årligt med h.enblik på fjernelse af rust, kalk o.l. HUSK: O-ring på termostatbøsningen "grais 2" skal smøres med hanefedt ligesom O-ringene indvendigt i ventilhuset. Løbende, forebyggende vedligeholdelse vil således forlænge levetiden og funktionen af termostaten.

Rep.sæt 753 732

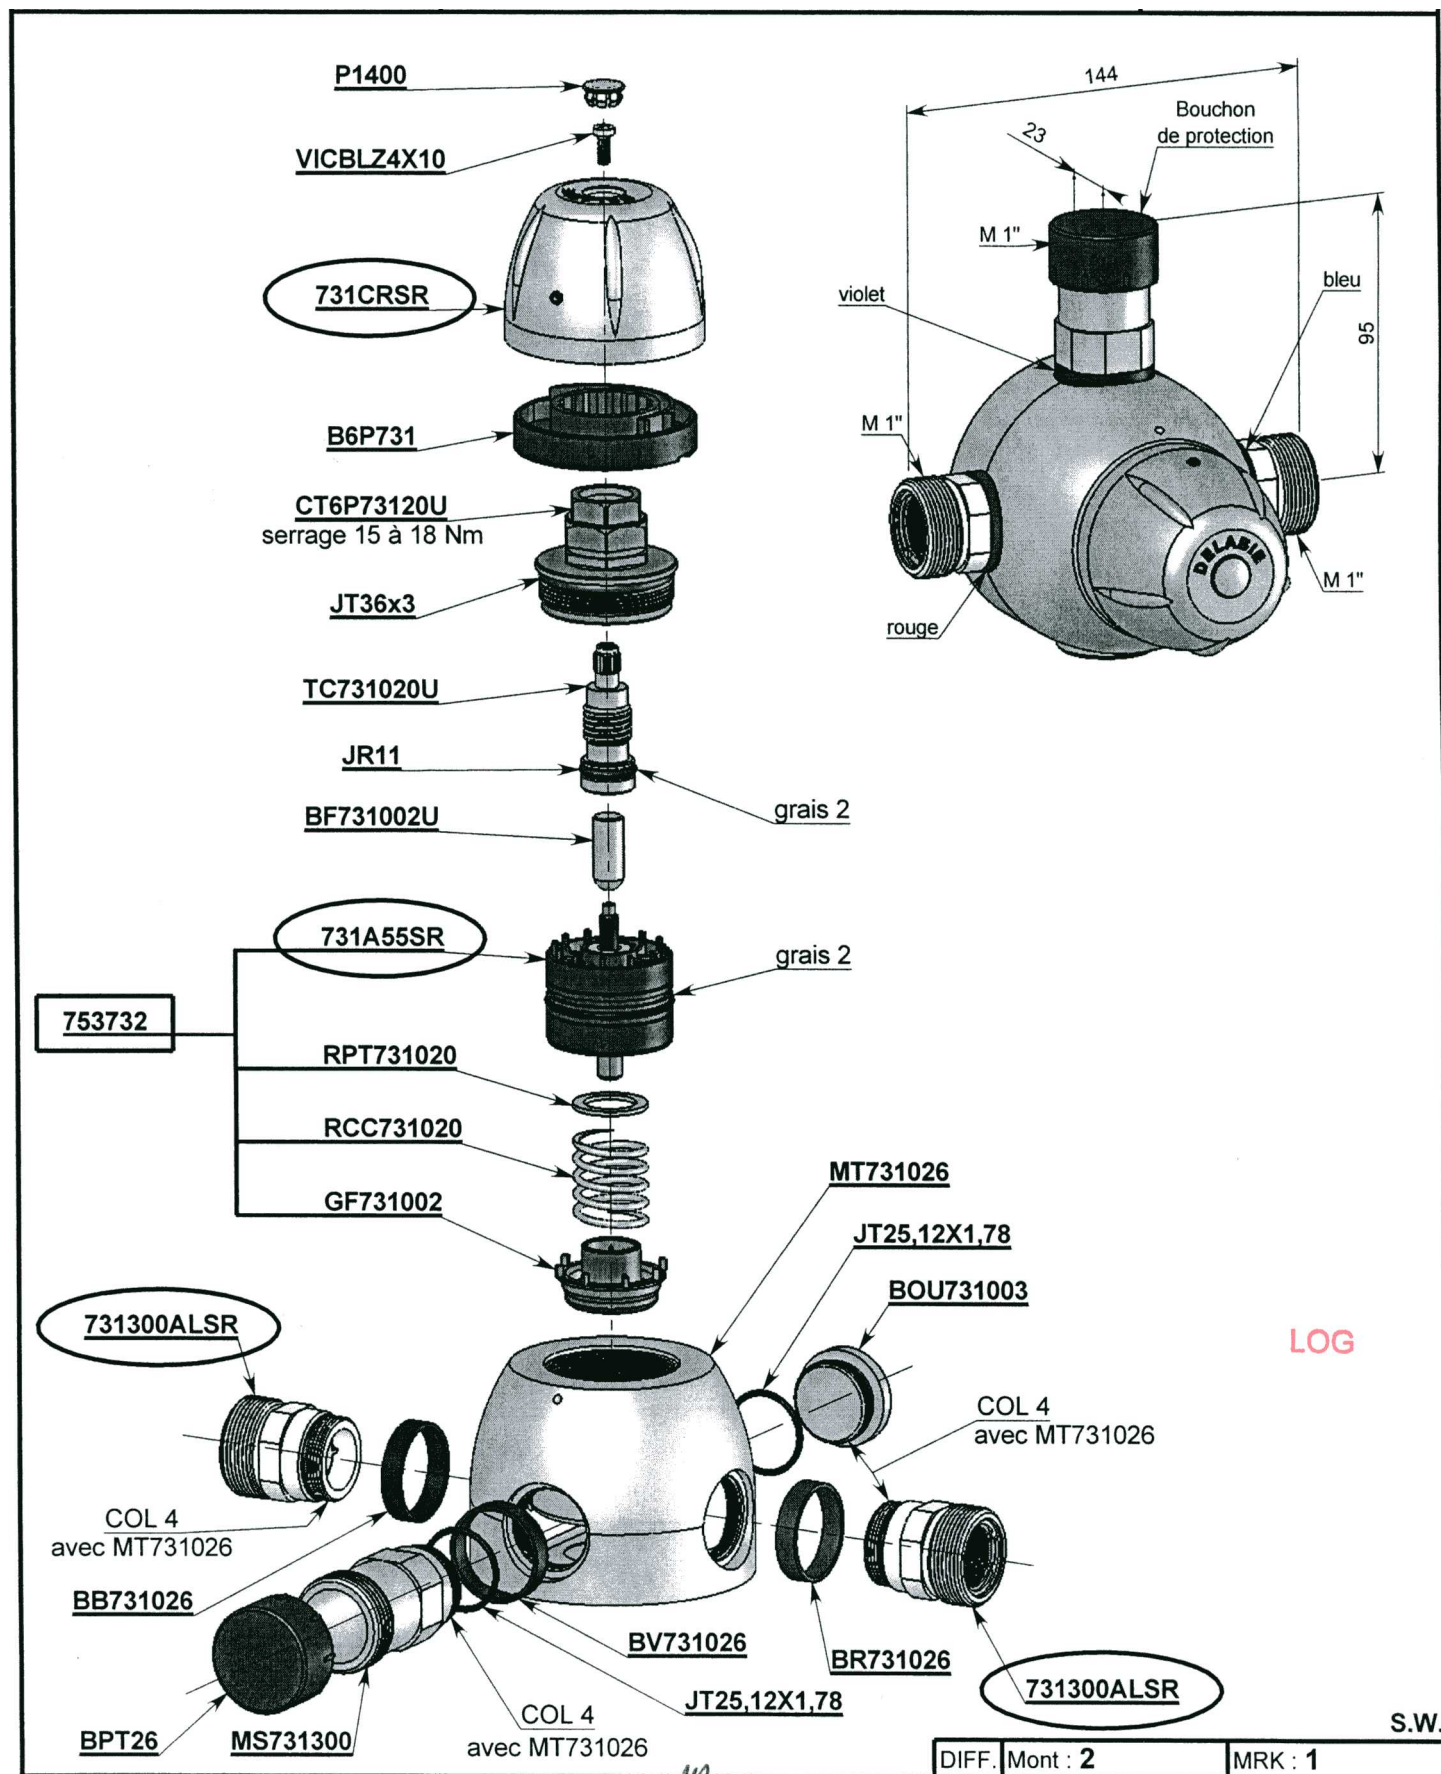

Termostatindsatsen ref. 753732 ell. 753735 skal renses/serviceres min. 1-2 gange årligt med h.enblik på fjernelse af rust, kalk o.l. HUSK: O-ring på termostatbøsningen "grais 2" skal smøres med hanefedt ligesom O-ringene indvendigt i ventilhuset. Løbende, forebyggende vedligeholdelse vil således forlænge levetiden og funktionen af termostaten.

Rep.sæt 753 735
