

Installationsvejledning

CMA Tempomix brusepanel

Installation af Tempomix brusepanel:

HUSK at gennemskylle installationen før montering.

Montér vægbeslaget i en højde på 2130 mm over gulv, så vil ståhøjden under bruseren blive 2050 mm.

Hæng brusepanelet op på vægbeslaget. Demontér bundpladen og afmærk hullet til bundskruen nederst på panelet.

Ved vandtilgang ovenfra:

I toppen af panelet skal den sorte dækprop fjernes, og flexslangen forbindes til den faste vandinstallation gennem hullet (husk filter/afspærringsventil).

Ved vandtilgang bagfra:

Flexslangen forbindes til den faste vandinstallation (husk filter/afspærringsventil).

Montér igen brusepanelet på vægmonteringsbeslaget og skru bundskruen i væggen for fastgørelse. Herefter genmonteres bundpladen med de 2 skruer.

Ønskes anden ståhøjde under bruseren reguleres monteringshøjden målt fra gulv i forhold til de 2130 mm.

Ved risiko for frostskafer:

Udluft rørledninger inden vinteren og aktiver Tempomix ventilen flere gange for at tømme den. Såfremt installationen ikke skal bruges, er den bedste forholdsregel mod frostskafer, at demontere hele indsatsen og opbevare den frostfrit.

Rengøring:

Tåler almindelige rengøringsmidler til normal rengøring, fortyndet efter fabrikantens forskrifter. Der MÅ IKKE anvendes sure/basiske eller ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller andre kemikalier på produktet. Skyl altid efter med rent vand.

Tempomix brusepanel - 790135

Mål: L 1350 x B 210 x D 70 mm



Funktionsfejl:

Lukker ventilen ikke eller drypper den - kan årsagen være urenheder.

Løsning:

Luk for vandet (koldt og varmt).

Demonter håndtaget med en 2,5 mm unbrakonøgle.

Løsn herefter de 3 skruer, som fastholder indsatsen i ventilhuset.

Man kan med fordel sætte håndtaget på igen for at trække indsatsen ud. Såfremt ventilmekanismen sidder fuldstændig fast, kan vandtrykket hjælpe til med at presse mekanismen ud af ventilhuset.

Den lille O-ring på stemplets overside (JR6) renses og smøres med hanefedt.

Rens herefter læberingspakningen (JN29) denne må IKKE smøres med hanefedt. Tjek også at den lodrette kalibreringsrille i foringen er fri for snavs, kalk og fedt. Rengør ventilhuset indvendigt.


Monter indsatsen igen og skru den fast.

Funktionsfejl:

Ventilen løber i for kort tid.

Løsning:

Læberingspakning (JN29) samt foring (CH790) herunder kalibreringsrillen renses eller udskiftes med en komplet ny indsats - **743 789**.

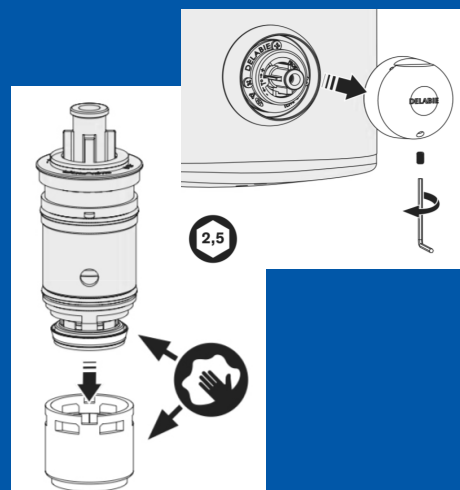

Vigtigt - Vigtigt - Vigtigt...

Smør ALDRIG læberingspakningen JN 29 på stemplet, der glider indeni plastforingen.


Sørg altid for at holde den lodrette kalibreringsrille i foringen ren og undlad smøring af denne.

Grundprincip - vandmængdeindstilling:

Armaturet er fra fabrikken indstillet til ca. 7 liter pr. minut og har en skylletid på ca. 30 sekunder. Vandmængden kan indstilles udefra uden at lukke for vandet ved hjælp af en 3 mm unbrakonøgle.

Regulering af vandmængden:

Drej med uret for at mindske og mod uret for at øge vandmængden. Reguleringsfunktionen er IKKE en afpæringsventil.

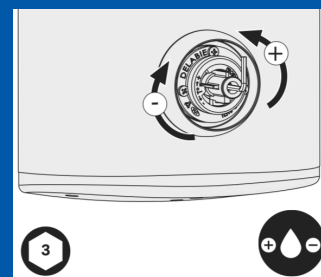

Maximering af varmtvandstemperatur:

Armaturet bliver fra fabrikken leveret med en temperatursikringsring, som begrænser iblandingen af varmt vand. Denne indstilling kan ændres, hvis det ønskes.

Løsning:

Fjern temperaturgrebet ved at løsne pinolskruen med en 2,5 mm unbrakonøgle. Temperatursikringsringen må IKKE fjernes.

Flyt i stedet for temperatursikringsringen MOD uret for mere varmt vand, og MED uret for mindre varmt vand.

Genmonter herefter temperaturgrebet.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi at fremløbstemperaturen på det varme vand ikke overstiger 55° C.

Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må ikke overstige 1 bar.

