

# Installationsvejledning

## Temposoft Mix 2 til håndvask

### Vejledning - Temposoft Mix 2

#### Installation:

HUSK at gennemskylle rørsystemet for urenheder o.l. FØR montering af armaturet.


#### Drift og vedligeholdelse:

Armaturet er fra fabrikken indstillet til ca. 3 l/minut med en skylletid på ca. 7 sekunder - ved 3 bars tryk. Betjenes ved et let tryk på trykknappen og har selv-lukkefunktion samt manuel temperaturregulator på siden af armaturet.

Armaturet har udskiftelig indsats (743741) og stråle-samler (BJ13) og mulighed for regulering af vandmængden. Vi anbefaler at der installeres afspærrings-ventiler da disse holder kontraventiler/filtre på plads.

#### Udskiftning af indsats:

Luk for vandtilgangen. Afmonter trykknappen v.h.a en 2,5 mm unbrachonøgle via pinolskruen, som sidder skjult under plastproppen på trykknappen. Udtag herefter indsatsen med en 28 mm topnøgle.

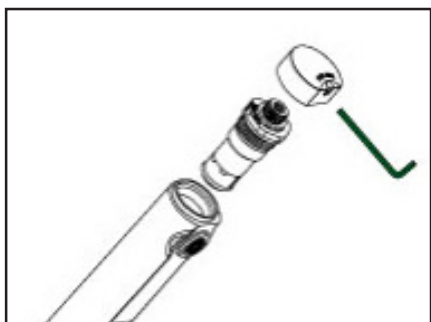

#### Rengøring:

Armaturet må kun rengøres med sæbevand. Der må **ikke** anvendes ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller andre kemikalier.

#### Drift/tryk:

Dynamisk driftstryk: 1-5 bar

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at frem-løbstemperaturen på det varme vand ikke overstiger 55° C. Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må ikke overstige 1 bar.

#### Service:

Det tilrådes at foretage en rensning og kontrol af armaturets ventilmekanisme, f.eks. halvårligt. Foring samt læberings-pakning på stemplet bør affedtes og renses.

1. Smør aldrig læberingspakningen på ventilstemplet der glider i plastforingen med fedtstof.
2. Sørg altid for, at holde den lodrette kalibreringsrille i plastforingen ren, og undlad smørring af denne.

#### Ventilen løber i for kort tid:

Læberingspakning, foring herunder kalibreringsrille renses og/eller udskiftes - indsats type 743741.

#### Ventilen lukker ikke eller drypper:


Tjek indsatsen for urenheder/tilstopning af filter og/eller o-ringe i ventilindsatsen. Foring herunder kalibreringsrille renses v.h.a en spids, ikke metalisk genstand. Husk at genmonter fjederen.

#### Regulering af vandmængden:

Foretages ved at fjerne O-ringen (JR13) i bunden af ventilindsatsen, og herefter kan index-ringen (1.....6) tages af selve ventilindsatsen og flyttes.

Indstilling i ny position:

- Placering i **pos. 1** - 6 l/min. ved 3 bar.
- Placering i **pos. 2** - 3 l/min. ved 3 bar.
- Placering i **pos. 6** - 1,5 l/min. ved 3 bar.

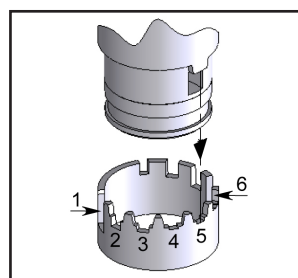

Ved lavt vandtryk kan index-ringen sættes i position 1 eller 2, og ved et højt vandtryk i position 6.

# DELABIE

DELABIE S.C.S. ROBINETTERIE SANITAIRE  
18 rue du Maréchal Foch  
80130 FRIVILLE-ESCARBOTIN  
Tél : 03.22.60.22.70  
Fax : 03.22.30.31.07


## TEMPOSOFT MIX 2

mitigeur sur table temporisé lavabo  
table self-closing basin mixer

7 sec. F3/8", sans robinet d'arrêt / without stop cock

NOMENCLATURE  
PARTS LIST

### 742510

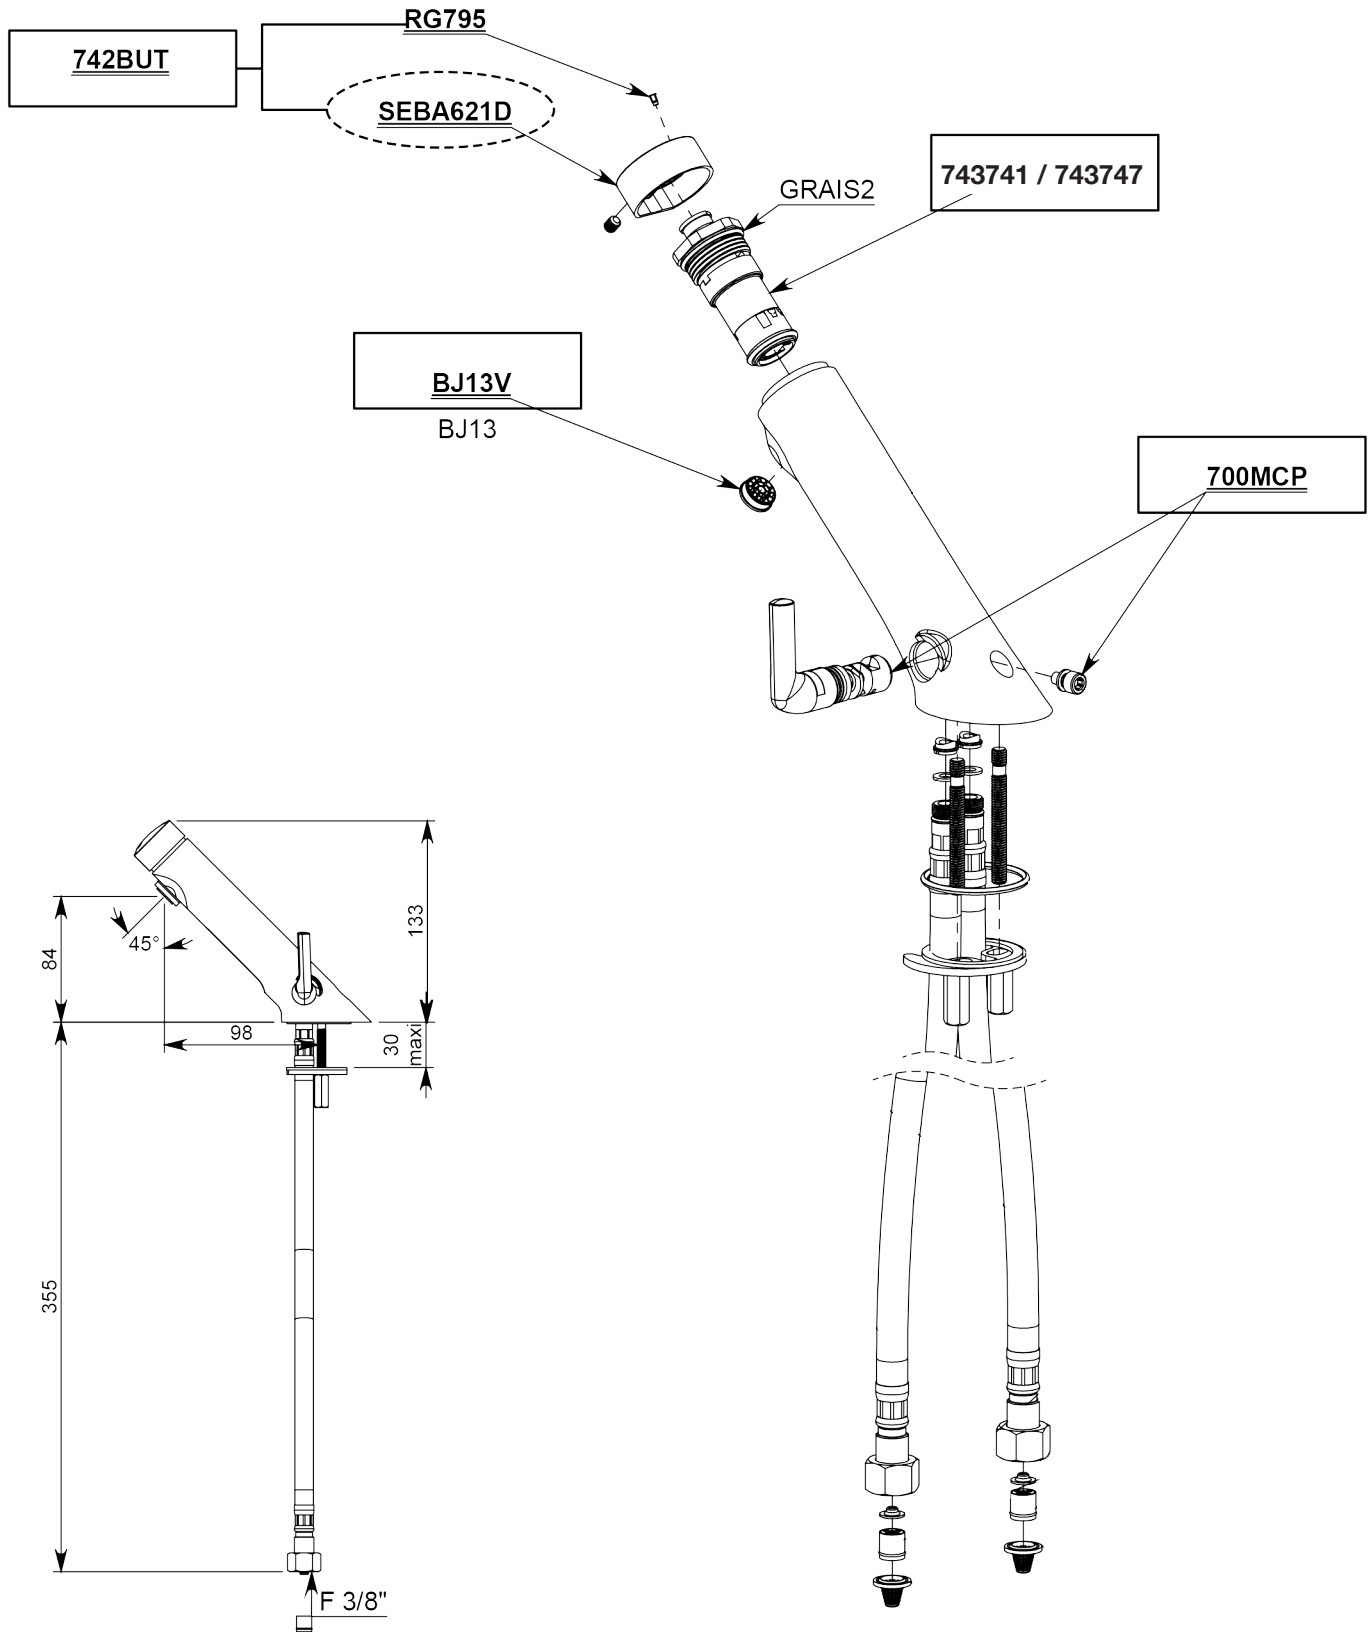

DIFF. Mont : 1 MRK : 1

Dessiné par : **V.M.** Date : **01.09.2010** Visa : **A.Fromentin** MODIF. Indice : **F** Visa : **A.Fromentin** M.A.J. : **11/12/2015**

Ce plan est la propriété exclusive de DELABIE S.C.S. il ne peut être reproduit ni communiqué sans son autorisation écrite.  
*This drawing is the exclusive property of DELABIE SCS and cannot be given without permission.*