

Installation og vedligeholdelse

Tempomix til håndvask

Tempomix til håndvask:

Tempomix håndvask armatur til bordmontering.
Armaturet har automatisk lukning efter ca. 7 sekunder.

Vandmængde 3 liter pr. minut ved 3 bar.

Kan justeres med en 3 mm umbascho-nøgle uden at lukke for vandet.

Armaturet har også en indbygget temperatursikringsring hvor man kan begrænse iblandingen af det varme vand.

Inden installation af Tempomix armatur:

For at give installationen en længere levetid og lettere vedligeholdelse anbefaler vi at montere følgende:

- Der bør altid monteres tilgængelige afspærringsventiler foran armaturet for at lette serviceringen.
- Vi anbefaler at der monteres snavssamlere eller vandfiltre for at beskytte installationen.
Der kan f.eks. anvende CMA Quick Clean vandfilter med udslamningshane og filterindsats i rustfrit stål.

Gennemskyl rør grundigt inden ibrugtagning:

For at undgå problemer før ibrugtagning er det nødvendigt at gennemskylle rørledningerne grundigt med henblik på at rense disse for urenheder o.l.

Under drift:


En kollektiv installation skal kunne repareres og vedligeholdes hurtigt. Vi anbefaler derfor, at man har et par komplette indsats på lager med henblik på, at man hurtigt kan skifte ventilindsatsen og få anlægget til at køre på ny.

Indsats - Skylletid 7 sek.: Model 743 791

Strålesamler: Model 922 016

Nøgle til strålesamler: Model 222 429

Tempomix 795 100 V2

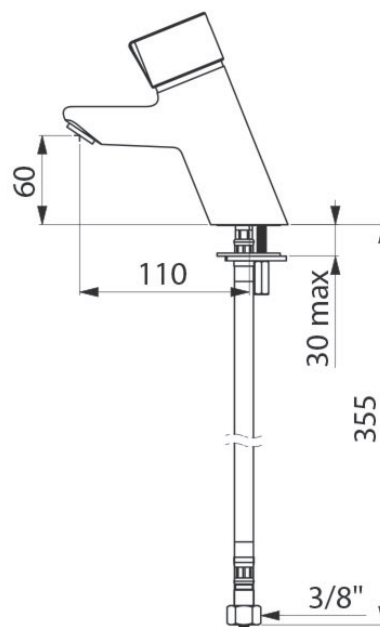

Vejledning Tempomix håndvask - 795 100 V2

Service og udskiftning af ventil-indsats:

Såfremt ventilen **IKKE** lukker korrekt - kontroller da følgende:

Luk for vandtilførsel til Tempomix armaturet.
Demonter håndtaget med en 2,5 mm unbracho. (Fig 1)
Skrue indsatsen løs med en svensk nøgle. (Fig 2)

Tag hele indsatsen ud af ventilhuset. (Fig 3)
Tjek at ventilhuset er rent og pænt indvendigt. (Fig 3)

Rens og rengør indsatsen eller udskift denne. (Fig 4)
Indsats 743791 - Skylletid ca. 7 sekunder

Kalibreringsrillen i foringen (Fig. 4) skal være ren og fri for urenheder/snavs.

Læberingen på stemplet skal rengøres og må **IKKE** smøres med hanefedt. (Fig. 4)

O-ringen på stemplets overside tjekkes også for urenheder og denne må gerne smøres med hanefedt.

Rengør gerne disse dele i varmt sæbevand og skyl efter med koldt vand. Genmonter i omvendt rækkefølge.

Maximering af varmtvandstemperatur:

Armaturet bliver fra fabrikken leveret med en temperatursikringsring, som begrænser iblandingen af varmt vand. Denne indstilling kan ændres, hvis det ønskes.

Gør følgende:

Demonter håndtaget med en 2,5 mm unbracho. (Fig 1).

Flyt i stedet for temperatursikringsringen MOD uret for mere varmt vand, og MED uret for mindre varmt vand. (Fig 5).

Temperatursikringsringen må **IKKE** fjernes. (Fig 6).
Genmonter håndtaget.

Indstilling af vandmængden:

Har du et lavt vandtryk eller kommer der ikke meget vand ud af armaturet, kan du med fordel øge vandmængden i armaturet uden at lukke for vandet.

Gør følgende:

Demonter håndtaget med en 2,5 mm unbracho. (Fig 1).

Med en 3 mm unbrachonøgle, kan mængderegulerings-skruen inde i ventilen strammes eller løsnes for at indstille den ønskede vandmængde. (Fig 7).

Drej med uret for at mindske vandmængden og mod uret for at øge vandmængden. Herefter genmonteres håndtaget.

Reguleringsfunktionen er **IKKE** en afpræringsventil.

