

# CMA nødbruser med støtte-ramme og platform

- For din sikkerheds skyld

- Godkendt efter gældende ANSI/DIN normer

## Produkt:

Fritstående kropsbruser med støtte-ramme og platform. Kropsbruseren aktiveres ved at træde op på platformen.

Aktivering sker ved at platformens bundplade berøres og påvirker en kugleventil, som åbner/lukker for vandet.

For at lukke for kropsbruseren skal man blot træde ned af platformen og kugleventilen lukker derefter automatisk for vandet.

## Bruserskål:

Udført i slagfast, korrosionsbestandigt gul ABS plast eller i rustfrit stål. Diameter skål Ø 250 mm.

## Kugleventil:

Automatisk drænventil, som dræner nødbruseren fuldstændigt for vand, når platformen ikke berøres.

## Rør m.v.:

Galvaniserede jernrør belagt med anti-korrosivt gult polyamid lag.

Vandtilgang / afløb 1 1/4" indv. rg.

Nødbruseren skal forsynes fra hovedvandforsyningen med vandkvalitet som drikkevand og må ikke afspærres unødigt.

## Vandforsyning/ydelse:

I følge gældende normer skal vandtryk og vandtilgang til kropsbruseren være i stand til at yde minimum 60 liter pr. minut i 15 minutter og nødbruseren skal altid stå med vandtryk på.

Gulv afløb skal dimensioneres i overensstemmelse med den ydede vandmængde.



## CMA nødbrusestation med trædeplatform

### Kapacitet:

Minimum tryk: 2 bar

Maximum tryk: 5 bar

Anbefalet driftstryk: 3 bar

Trykprøvning: max. 5 bar

### Standarder/normer:

Opfylder kravene i ANSI 358-1.1998 og DIN 12 899

Opfylder kravene i DIN EN 15154-1:2006

Opfylder kravene i DIN EN 15154-2:2006

### Vandtemperatur:

Det tilrådes at nødbruseren forsynes med tempereret vand fra termostat, som min. kan reguleres i området: 22° - 37°C m.h.p. at undgå kuldechok. (Ej normkrav).

### Eftersyn:

Nødbruseren skal inspiceres og afprøves jævnligt f.eks. minimum 1 gang pr. uge, og der bør føres en logbog eller lignende. Personalet skal være instrueret om placering og betjening af nødbruseren.

### Distribution:

Gennem lokal VVS-grossist.

### Teknisk support:

Kontakt vores tekniske afdeling for spørgsmål om anvendelse, installation, drift og dimensionering.

### Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.


### Modelprogram:

Fritstående kropsbruser med støtte-ramme og platform, rør gul polyamidcoating, skål ABS plast ø 250 mm.

Fritstående kropsbruser med støtte-ramme og platform, rør gul polyamidcoating, skål rustfrit stål ø 250 mm.

## CARLOS ARBOLES S.A

### Model 4720

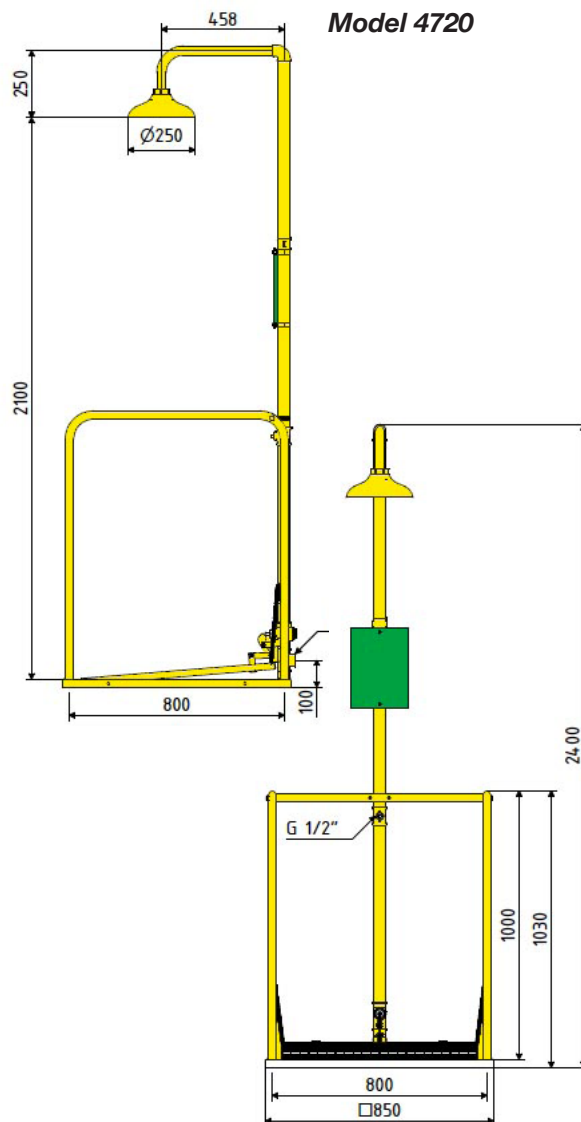

Best.nr:

VVS-Nr:

4710

76 6429.006

4710 SS

76 6429.xxx

# CMA

ARMATUR