

CMA nødbruser/øjenskyller med støtte-ramme og platform

- For din sikkerheds skyld

- Godkendt efter gældende ANSI/DIN normer

Produkt:

Fritstående kropsbruser med støtte-ramme og platform og øjenskyller med 2 sprayhoveder og støvhætter uden afløbsskål.

Kropsbruseren/øjenskylleren aktiveres ved at træde op på platformen.

Aktivering sker ved at platformens bundplade berøres og påvirker en kugleventil, som åbner/lukker for vandet.

For at lukke for kropsbruseren/øjenskylleren skal man blot træde ned af platformen og kugleventilen lukker derefter automatisk for vandet.

Betjening af nødbruser/øjenskyller sker samtidig.

Bruseskål:

Udført i slagfast, korrosionsbestandigt gul ABS plast eller i rustfrit stål. Diameter skål Ø 250 mm.

Kugleventil:

Automatisk drænventil, som dræner nødbruseren fuldstændigt for vand, når platformen ikke berøres.

Rør m.v.:

Galvaniserede jernrør belagt med anti-korrosivt gult polyamid lag eller.

Vandtilgang / afløb 1 1/4" indv. rg.

Nødbruseren skal forsynes fra hovedvandforsyningen med vandkvalitet som drikkevand og må ikke afspærres unødigt.

Vandforsyning/ydelse:

I følge gældende normer skal vandtryk og vandtilgang til kropsbruseren være i stand til at yde minimum 60 liter pr. minut i 15 minutter og nødbruseren skal altid stå med vandtryk på.

Gulv afløb skal dimensioneres i overensstemmelse med den ydede vandmængde.



CMA nødbrusestation med trædeplatform

Kapacitet:

Minimum tryk: 2 bar
Maximum tryk: 5 bar

Anbefalet driftstryk: 3 bar
Trykprøvning: max. 5 bar

Standarder/normer:

Opfylder kravene i ANSI 358-1.1998 og DIN 12 899
Opfylder kravene i DIN EN 15154-1:2006
Opfylder kravene i DIN EN 15154-2:2006

Vandtemperatur:

Det tilrådes at nødbruseren forsynes med tempereret vand fra termostat, som min. kan reguleres i området: 22° - 37°C m.h.p. at undgå kuldechok. (Ej normkrav).

Eftersyn:

Nødbruseren skal inspiceres og afprøves jævnligt f.eks. minimum 1 gang pr. uge, og der bør føres en logbog eller lignende. Personalet skal være instrueret om placering og betjening af nødbruseren.

Distribution:

Gennem lokal VVS-grossist.

Teknisk support:


Kontakt vores tekniske afdeling for spørgsmål om anvendelse, installation, drift og dimensionering.

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

CARLOS ARBOLES S.A

Model 4720

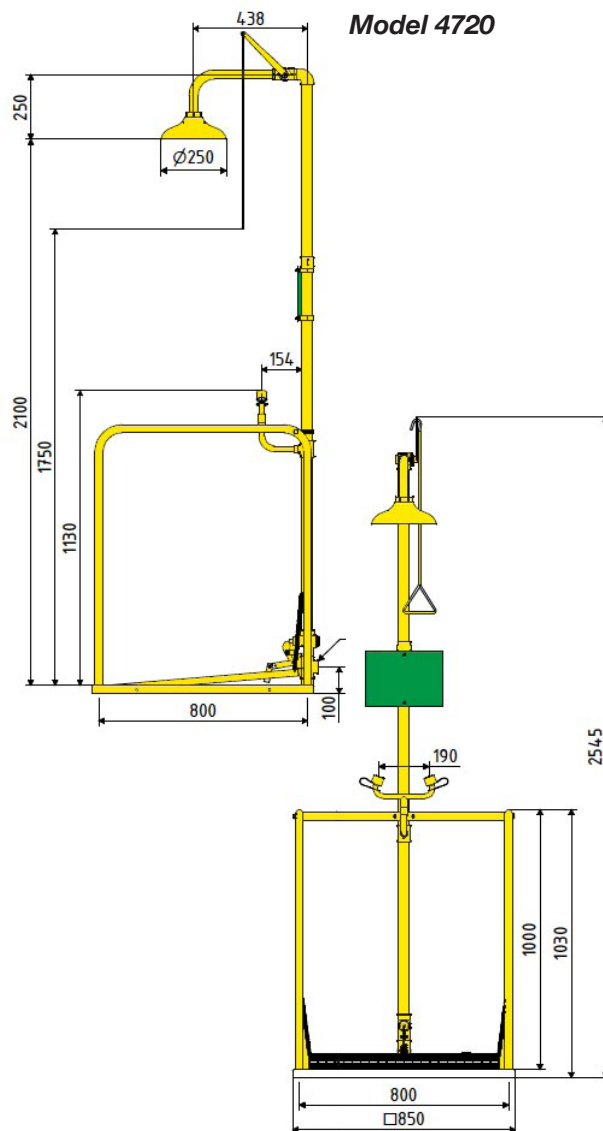

Modelprogram:

Fritstående kropsbruser med støtte-ramme og platform, rør gul polyamidcoating, skål ABS plast ø 250 mm. Øjenskyller med 2 sprayhoveder og støvhætter uden afløbsskål.

Fritstående kropsbruser med støtte-ramme og platform, rør gul polyamidcoating, skål rustfrit stål ø 250 mm. Øjenskyller med 2 sprayhoveder og støvhætter uden afløbsskål.

Best.nr:

VVS-Nr:

4720

76 6429.106

4720 SS

76 6429.xxx

CMA
ARMATUR