

CMA fritstående kropsbruser med øjenskyller

- Frostsikker nedgravningsmodel
- Godkendt efter gældende ANSI/DIN normer

CARLOS ARBOLES S.A

CMA - Nødbrusere

Produkt:

Fritstående kropsbruser og øjenskyller uden afløbs-skål. Modellen nedgraves og vandforsyning skal ske i frostfri dybde ca. 0,8 - 1 meter, og der etableres dræn/faskine med ral eller lignende.

Kropsbruseren kan aktiveres separat.

øjenskyller virker kun samtidig med kropsbruser, hvorfor den er monteret modsat kropsbruseren. Aktivering sker ved at dreje på håndpladen på spindelrøret. Vandet vil løbe op gennem standrøret til bruser og øjenskyller.

øjenskyller aktiveres på separat håndplade. Ved lukning drejes pladen tilbage i normal position.

Frostsikre modeller er forsynet med en automatisk drænventil, som dræner standrøret for vand, når håndpladen deaktiveres. Før dræn m.v. færdiggøres, skal bruseren testes for evt. utætheder i samlinger. Vi anbefaler at der installeres kontraventil på tilgangssiden af nødbruseren. Kropsbruseren kan ikke anvendes på steder, hvor den permanente frost er over -15°C .

Kugleventil:

Kugleventil 1 1/4" rørgvind på hovedforsyning.
Kugleventil 1/2" rørgvind på øjenskyller.


Specifikationer:

Brusehoved: Udført i slagfast, korrosionsbestandigt gul ABS plast eller i rustfrit stål AiSi 304.
Diameter skål \varnothing 250 mm.

Rør m.v.: Galvaniserede jernrør belagt med anti-korrosivt gult polyamidcoating.

Vandforsyning/ydelse:

Ifølge gældende normer skal vandtryk og vandtilgang til kropsbrusere være i stand til at yde minimum 60 liter pr. minut i 15 minutter, og nødbruseren skal altid stå med vandtryk på. Vandtilgang 1 1/4" indv. rg. Nødbruseren skal forsynes fra hovedvandforsyningen med vandkvalitet som drikkevand og må ikke afspærres unødigt.

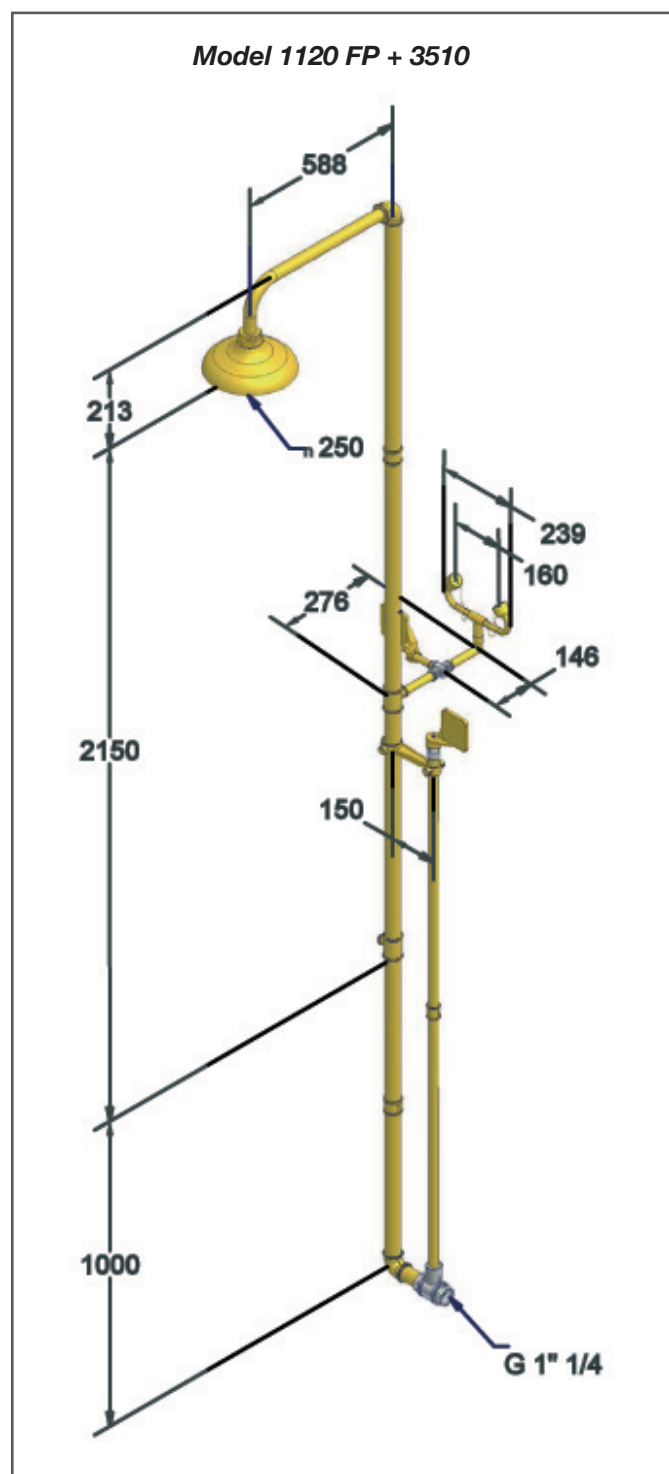

CMA
ARMATUR

CMA nødbrusere

Standarder/normer:

Opfylder kravene i ANSI 358-1.1998 og DIN 12 899
Opfylder kravene i DIN EN 15154-1:2006
Opfylder kravene i DIN EN 15154-2:2006

Kapacitet:

Minimum tryk: 1,5 bar
Maximum tryk: 8 bar

Anbefalet driftstryk: 3 - 4 bar

Vandtemperatur:

Det tilrådes at bruseren forsynes med tempereret vand fra termostat, som min. kan reguleres i området: 22 - 37°C m.h.p. at undgå kuldechok. (Ej normkrav).

Monteringshøjde:

Underkant af bruseskålen skal være monteret 220 cm +/- 10 cm over gulvniveau.

Eftersyn:

Nødbruseren skal inspiceres og afprøves jævnligt minimum 1 gang månedligt, og der bør føres en logbog eller lignende. Personalet skal være instrueret om placering og betjening af nødbruseren.

Distribution:

Gennem lokal VVS-grossist.

Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

Teknisk support:

Kontakt vores tekniske afdeling for spørgsmål om anvendelse, installation, drift og dimensionering.

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

Modelprogram:

CMA Nødbruiser - Fritstående, rør gul polyamidcoating
Skål af ABS plast, øjenskyller af ABS plast

CMA Nødbruiser - Fritstående, rør gul polyamidcoating
Skål af rustfrit stål, øjenskyller af ABS plast

Best.nr:


1120 FP ABS + 3510

1120 FP SS + 3510

VVS-Nr:

76 6427.506

76 6427.xxx

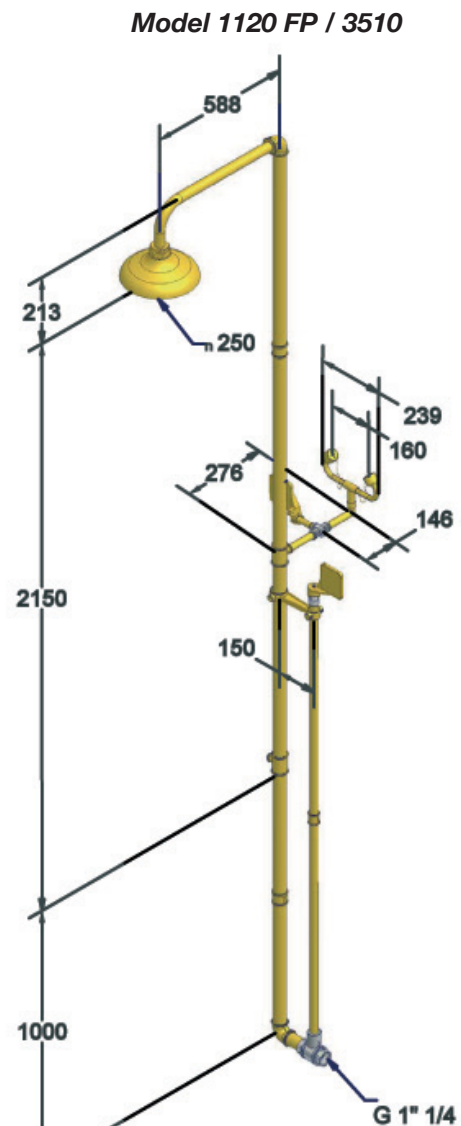

CARLOS ARBOLES S.A

CMA
ARMATUR