

# Installationsvejledning CMA brusepanel med soft-touch og termostat

Vejledning - Brusepanel 792 434 PSYK 2

## VIGTIGT INDEN INSTALLATION !

1. HUSK - at gennemskylle installationen grundigt for urenheder o.l. FØR montering af brusepanelet.
2. Vi anbefaler, at der monteres afspærringsventil/ snavsfilter på tilgangssiden.
3. HUSK - magnetventilen må kun pakkes med teflon.

### Installation af CMA brusepanel:

Montér vægmonteringsbeslaget i en højde på 2075 mm over gulv, så vil ståhøjden under bruseren blive ca. 2000 mm.

Demontér bundpladen.

Hæng brusepanelet op på vægbeslaget og afmærk hullet til bundskruen nederst på panelet.

#### Ved vandtilgang ovenfra:

I toppen af panelet skal de grå dækpropper fjernes, og flexslangen forbindes til den faste vandinstallation gennem hullet til filter/afspærringsventil. Slange skal være i blød bue.

#### Ved vandtilgang bagfra:

Flexslangen forbindes til den faste vandinstallation til filter/afspærringsventil. Slange skal være i blød bue.

Montér brusepanelet på vægmonteringsbeslaget og skru bundskruen i væggen for fastgørelse.

Kontroller at kabel til magnetventil/styremodul er forbundet.

Herefter genmonteres bundpladen med de 4 skruer.

Ønskes anden ståhøjde under bruseren reguleres monteringshøjden målt fra gulv i forhold til de 2075 mm.



## VIGTIGT !

**DER MÅ IKKE ÅBNES FOR VANDET TIL BRUSE-PANELET FØR SOFT-TOUCHEN HAR FUNDET SIN CYKLUS.**

**Gør følgende for at aktivere elektronikken:**  
**Tryk på soft-touchen og lyt efter et kliksignal fra magnetventilen. Vent til magnetventilen klikker af (normalt 30 sek. eller anden valgt tidsindstilling), og systemet er inde i sin cyklus.**

**Hører du IKKE en kliklyd, så vent 30 sek. eller (anden valgt tidsindstilling) og prøv herefter igen.**

### Fejlfinding:

Hvis brusepanelet ikke vil lukke skal magnetventilen undersøges for urenheder.

Luk for vandet og skru spolen ud af magnetventilhuset og rens denne.

Genmonter nu spolen i magnetventilhuset.

Forbind ledningerne og foretag samme procedure som under "**punktet vigtigt**" for at aktivere elektronikken.

### Indstilling af programtider:

Fjern plasthætten i den ende af styremodulet, hvor ledningerne sidder.

Træk batteriholderen ud af rørstykket.

Helt i bunden af plasthætten er indstøbt en programvælger (0-F), som kan indstilles i forskellige programmer v.h.a. en lille skruetrækker.

Genmontering sker i omvendt rækkefølge.

**Styremodulet er standard indstillet i program B = 30 sekunder med 30 sekunder hygiejneskyl.**

#### Programmer:

0 - 5 sek.  
1 - 10 sek.  
2 - 20 sek.  
3 - 30 sek.  
4 - 40 sek.  
5 - 60 sek.  
6 - 120 sek.  
7 - 180 sek.

Program 0-7 er UDEN automatisk hygiejneskyl.

#### Programmer:

8 - 5 sek.  
9 - 10 sek.  
A - 20 sek.  
B - 30 sek.  
C - 40 sek.  
D - 60 sek.  
E - 120 sek.  
F - 180 sek.

Program 8-F er MED automatisk hygiejneskyl, dvs. at bruseren skyller i 30 sek. såfremt den ikke har været aktiveret i 24 timer.

### Drift og vedligeholdelse:

Det anbefales at anvende batterier af GOD kvalitet, type 1,5 volt AA. Levetiden for batterierne er naturligvis afhængig af antal operationer. Ved et normalt forbrug vil levetiden være ca. 2-5 år, men af hensyn til den maksimale levetid på batterier anbefales det, at skifte batterierne fast minimum hvert tredje år.

**Bortskaffelse af batterier må ikke ske i almindeligt affald, men skal ske til genbrugsordning.**

### Styremodul:

Styremodulet er udstyret med 3 kabler - 1 kabel til soft touchen - 1 kabel til magnetventilen og 1 kabel som er sort/hvid for central-styring (f.eks. Legionelleskyl). Dette stik er forsynet med et blindstik, som kan fjernes ved tilslutning til centralstyring.

### Udskiftning af batterier:

Skru bundpladen af.

Frigør alle kabler og styremodulet er nu løsgjort.

Plasthætten i den modsatte ende af tilslutningsstikene fjernes (sort isolerbånd fjernes), hvorefter batteriholderen med de 4 stk. batterier kan tages ud af røret. Pas på ikke at rykke batteriholderen for langt ud, da ledningen er fastgjort til den indstøbte elektronik i den modsatte ende af røret.

Batterierne tages ud af holderen og skiftes.

Genmontering sker i omvendt rækkefølge.

### Magnetventil:

Såfremt magnetventilen skal udskiftes, er det ikke nødvendigt at demontere hele magnetventilen.

Spolen/toppen kan skiftes separat. Spolen indeholder et filter, som der kan være behov for at rense jævnlige.

### Rengøring:

Brusepanelet er fremstillet i gråhvid pulverlakeret aluminium og kan tåle almindelige rengørings/afkalkningsmidler til normal rengøring, fortyndet efter fabrikantens forskrifter.


Der må ikke anvendes ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller andre kemikalier.

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.



# MÅLTEGNING CMA BRUSEPANEL - PSYK 2

03.11.17

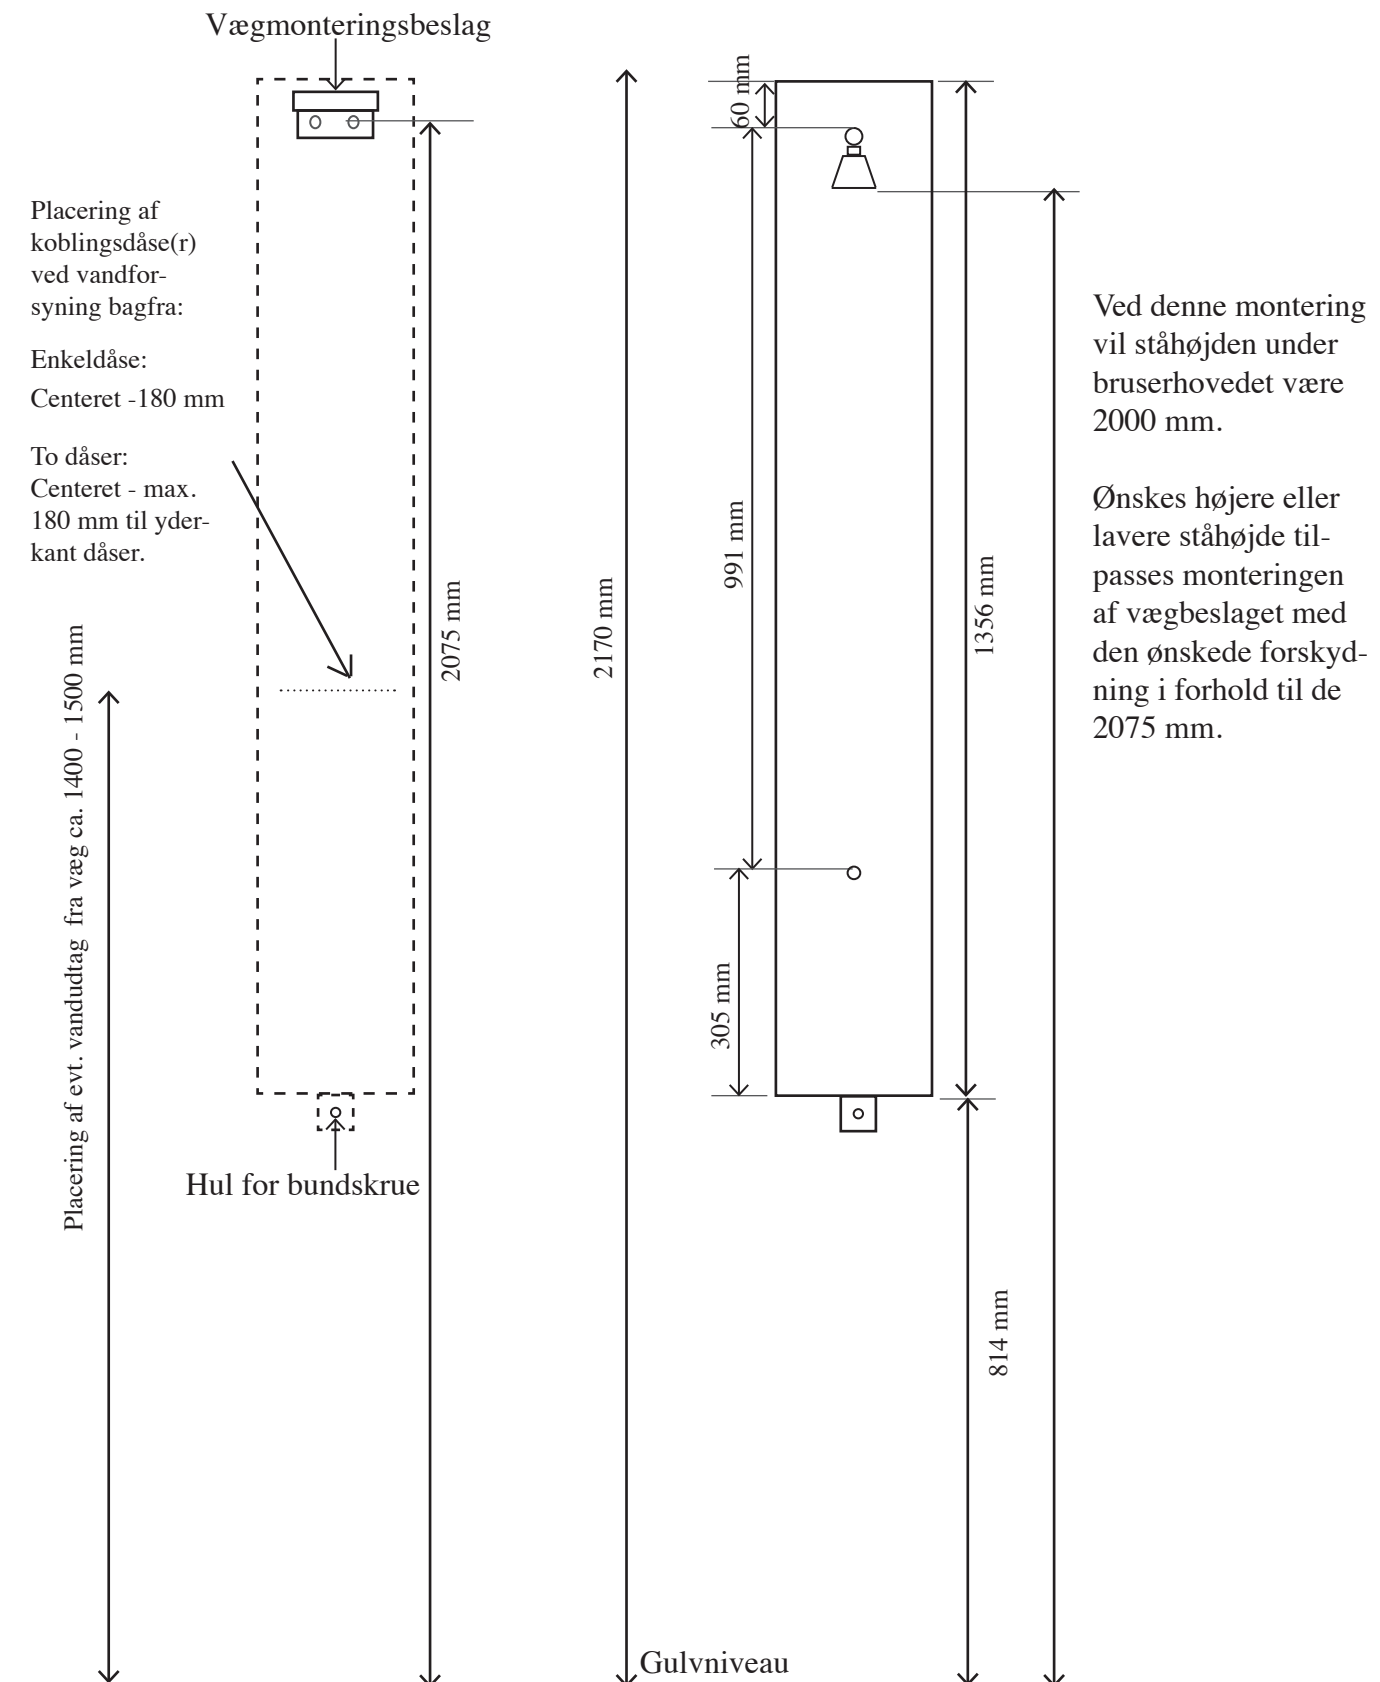

**CMA**  
ARMATUR