

TT 2000 og Advance 4000 til 230/6 volt via transformer.




TT 2000 og advance 4000 styremodulet kan nemt ændres til 230/6 volt via transformer*.


Ændring af modulet gøres på følgende måde



Styringsmodul adskilles ved at demontere de to propper i hver ende, batterimodulet trækkes ud.

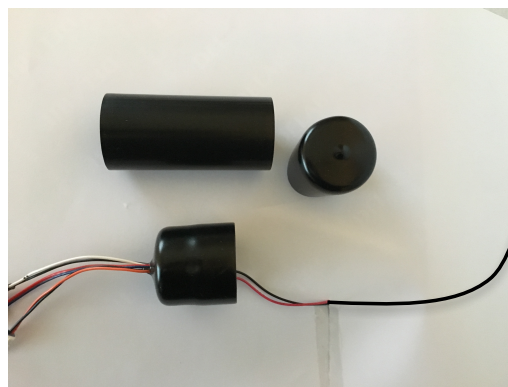

Ledning klippes ved batteri og der splejses en ledning på ledning fra styring.

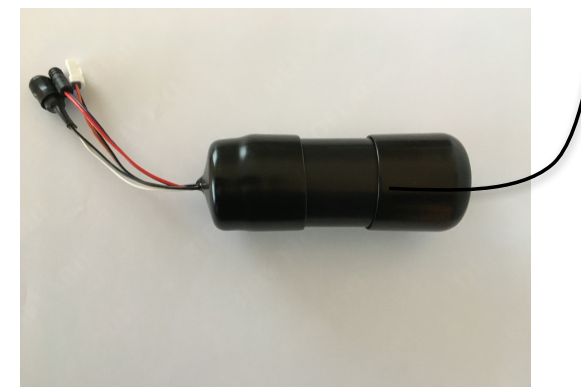

Den splejsede ledning føres gennem et "minimal" hul i endeproppen (den prop uden elektronik), splejsningen skal beskyttes/være inde i holder/rør. Eventuel forsegling af ledningsgennemføring i prop kan foretages ved at fylde silikone (syrefri) indvendigt i prop (skal ikke overfyldes kun sikre en tæt gennemføring).

★

- Valg af transformer bør gøres i samarbejde med elektriker.
- I tilfælde af strømsvigt skal backup, evt. via UPS-enhed/boks sikres, check med elektriker.
- Strømforbrug DC 6 volt 1.2 W
- Det viste billede er Advance 4000, på TT 2000 er der kun to ledninger.