

Vejledning

Elektroniske armaturer

Produkt:

Vores elektroniske armaturer fra Delabie aktiveres via infrarød sensor og kan leveres til forblandet vand eller til koldt og varmt vand. Brugeren aktiverer armaturet ved bevægelse foran sensoren. Ved blokering af sensoren vil armaturet lukke automatisk efter 30 sekunder.

Vigtig:

De elektroniske armaturer MÅ IKKE installeres overfor hinanden, da de infrarøde stråler kan reflektere, så armaturet starter unødigt. Ligeledes kan spejle, direkte lys indfald og lignende blanke flader påvirke aktivering unødigt.

Kan ikke anvendes i rum med temperatur på under 10°C.

Indbygget hygiejneskyl:

Såfremt armaturet ikke har været aktiveret i 24 timer igangsættes en automatisk skylning i 60 sekunder med henblik på, at mindske risikoen for opbygning af bakterier i armaturet. Dette kan ændres til 12 timer eller deaktiveres. Se fig. 1.

Der medleveres en elektronikboks inkl. 2 stk 3V Lithium batterier fra fabrikken som skal installeres under håndvasken.

Vi anbefaler at magnetventiler pakkes med teflontape - IKKE pakgarn. Det er vigtigt, at til-/afgangsrør er fikseret før og efter magnetventilen. Se fig. 2.

Rengøring:

Armaturet er overflade forkromet og tåler alle ikke slibende og ikke ætsende rengøringsmidler.


Generelt:



HUSK at gennemskylle rørene grundigt for urenheder o.l. FØR montering af armaturet. Det anbefales at der installeres filtre samt afspærringsventiler før armaturet.

Kapacitet:


Dynamisk drifttryk: 1 - 5 bar.

Max. differenstryk 1 bar.

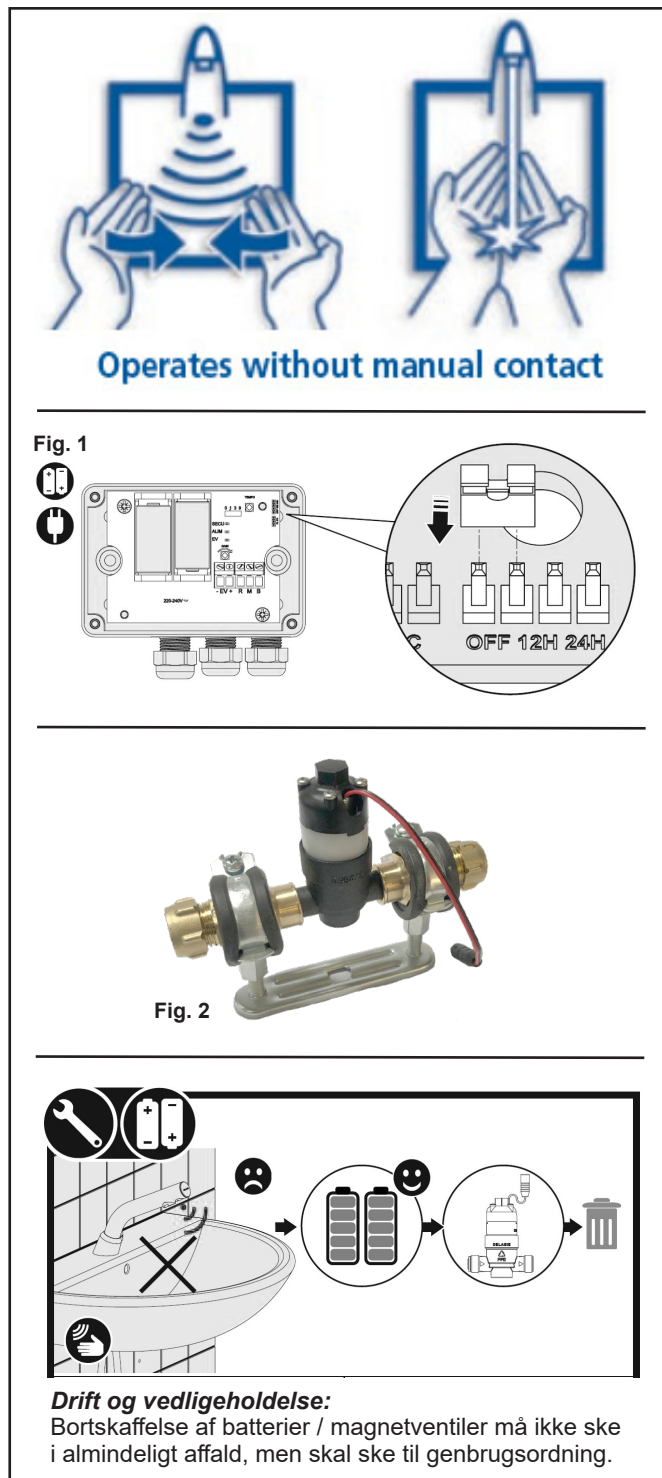


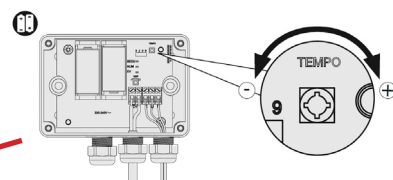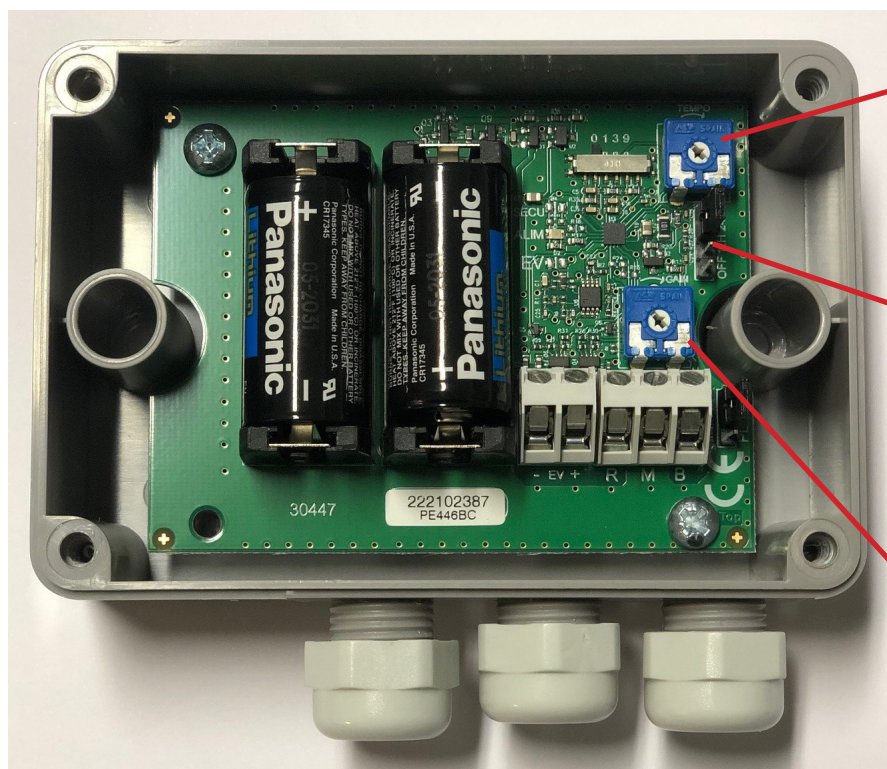

TEMPO-potentiometer
- indstilling af tid

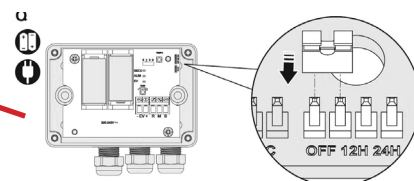


HYGIEJNE-SKYL
- "24", "12" eller "Off"

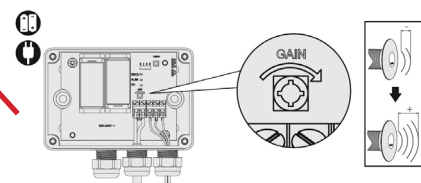

GAIN-potentiometer
- indstilling af detektionsafstand

Elektronikboksen kan se anderledes ud hvis armaturet er til 230/12 v
Se da nedenstående elektronikboks.

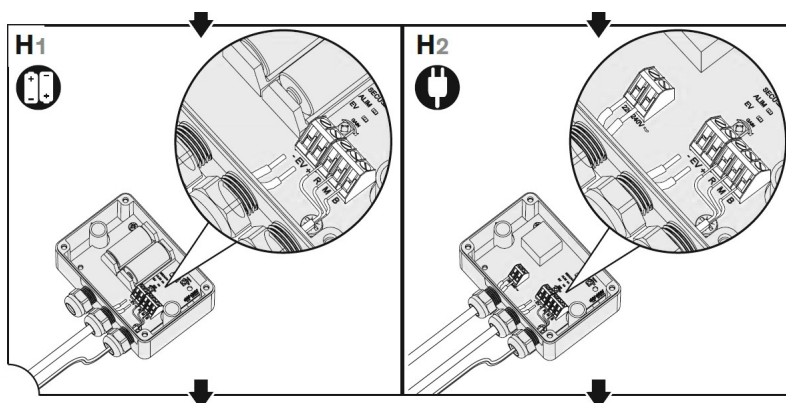

Ledningerne skal tilkobles gennem gummimufferne på elektronik-boksen som følger:

Tilslut magnetventilerne til EV terminalen (Fig. H1 + H2)

Rød ledning +
Sort ledning -

Tilslut sensorkabel grå ledning i RMB terminalen (Fig. H1 + H2)

R = Rød ledning
B = Hvid ledning
M = Skærmkabel

VIGTIGT : Sensorkabel MÅ IKKE forlænges eller afkortes.
Det anbefales ikke at placere potentiometrene i yder positioner.